

**IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL  
DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS  
CONSULTAS**

**MANUAL DE  
INSTRUCCIONES PARA  
EL COCHE MODELO  
ATV**

**ATV**



**Este juguete se fabrica de conformidad con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes y las normas europeas aplicables.**

**PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO SIGA  
LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES  
EN ESTE MANUAL:**


**¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS**

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO!
- ❖ **ATENCIÓN** ESTE JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y PESO SUPERIOR A 23 kg. ¡NO LO SOBRECARGUE!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILIZAR EN CARRILES DE CARRETERA!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DEL USO, COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA FIJACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS.
- ❖ Para niños a partir de 3 años.
- ❖ No utilizar para dos niños al mismo tiempo.
- ❖ Sólo para adultos
- ❖ El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. Es aconsejable utilizar casco y protectores.
- ❖ Utilizar sólo durante el día y en lugares con buena iluminación.
- ❖ No deje que los niños toquen las ruedas ni se coloquen cerca de ellas mientras el correpasillos esté en movimiento.
- ❖ Si se despegan pegatinas, debe volver a pegarlas o retirarlas para evitar que los niños se los traguen.
- ❖ No utilice el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la estructura. En caso necesario, póngase en contacto con el minorista o un centro de servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ Utilice el producto sólo para su finalidad.
- ❖ No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del producto, para evitar el acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ No ate cuerdas ni accesorios al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ Utilícelo sólo en zonas de juego llanas y a una distancia segura de calles o carriles para vehículos.
- ❖ No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, salientes, piscinas, etc.
- ❖ Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

## IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- ❖ Después de colocar las pilas, asegure siempre el compartimento con la tapa.
- ❖ No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.
- ❖ Utilice sólo pilas del tipo y potencia indicados.
- ❖ No utilice pilas de distinto tipo.
- ❖ No mezcle pilas nuevas con usadas.
- ❖ Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- ❖ Retire las pilas dañadas o gastadas.
- ❖ Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- ❖ No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.

**ATENCIÓN** Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.

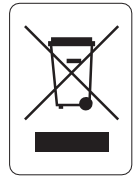










## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

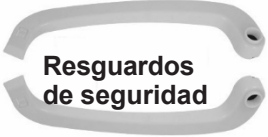- ❖ Este juguete está pensado para niños a partir de 3 años y que pesen hasta 23 kg. Edad recomendada de 3 a 6 años.
- ❖ Cuando el niño está sentado en él, el correpasillos puede ser impulsado por los pies del niño o empujado por el asa.
- ❖ Pilas, 3 unidades, tipo AAA/1,5V. Las pilas no están incluidas.
- ❖ Melodías.

## PIEZAS PRINCIPALES

Asegúrese de que todas las piezas estén disponibles.

 <p><b>Cuerpo</b></p>	<p><b>Rueda - 4 piezas</b></p>  <p><b>Tapa decorativa - 4 uds.</b></p>	 <p><b>Resguardos de seguridad</b></p>  <p><b>Mango para padres</b></p>
 <p><b>Barra de dirección</b></p>  <p><b>Bloqueo del resguardo de seguridad</b></p>	 <p><b>Marquesina</b></p>  <p><b>Parachoques delantero</b></p>	 <p><b>Juego con cierres</b></p>  <p><b>Eje trasero</b></p>

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

**ATENCIÓN** SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y SECUENCIAS DE MONTAJE Y UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO QUE FIGURAN EN LAS FIGURAS SIGUIENTES.

**¡ATENCIÓN!** ¡COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN!

Herramientas necesarias para realizar algunas operaciones: destornillador (no incluido). A continuación se describen las operaciones y funcionalidades de montaje del juguete.

Utilice la descripción siguiente junto con las ilustraciones con el mismo número.

### 1. MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

1-1 - Coloque el coche con la parte inferior hacia abajo como muestra la figura.

1-2 - Coloca una rueda a cada lado del eje delantero.

1-3 - Coloque la arandela (a) y presione la arandela de bloqueo (b) hasta que choque con el canal del eje delantero para fijar el rueda.

Repite las mismas acciones para fijar la otra rueda delantera.

### 2. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

2-1 - Inserte el eje trasero a través de las ranuras del cuerpo.

2-2 - Coloque los elementos de plástico (b) y después las ruedas traseras a ambos lados.

2-3 - Coloque la arandela (c) y presione la arandela de bloqueo (d) hasta que golpee el canal del eje delantero para fijar el

rueda.

Repita las mismas acciones para fijar la otra rueda delantera.

### **3. MONTAJE DE LA CUBIERTA DECORATIVA**

Instale con una ligera presión la cubierta decorativa en cada una de las ruedas (delantera y trasera).

### **4. MONTAJE DE LA BARRA DE DIRECCIÓN**

4-1 - Coloque la tuerca (a) en la ranura de la barra de dirección y, a continuación, coloque la barra de dirección en la carrocería. 4-2 - Una los conectores del automóvil y de la barra de dirección (b).

4-3 - Coloque el tubo de la barra de dirección en la ranura de la carrocería y fíjelo con un tornillo utilizando un destornillador.

### **5. MONTAJE DEL RESPALDO**

Coloque el respaldo en la parte trasera de la carrocería y presione hasta que se fije. Asegúrese de que el respaldo esté fijo.

### **6. MONTAJE DE PROTECCIONES**

6-1 - Coloque cada una de las protecciones a ambos lados del respaldo.

6-2 - Gire los protectores hacia la barra de dirección y fíjelos. Al fijarlas oírás un sonido de clic.

### **7. ENSAMBLAJE DEL ASA DE LOS PADRES**

7-1 y 7-2 - Coloque el asa (a) en las ranuras del respaldo y presione hasta que se fije.

7-3 - Pulse el botón (b), introduzca el mango en la ranura y suelte el botón.

7-4 - Presione la empuñadura hacia abajo hasta que el botón salga de la ranura y oiga un clic, que confirma que el mango está fijo.

Extracción del asa: pulse el botón y tire del asa hacia arriba para extraerla del juguete.

### **8. MONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO**

Montar el parachoques delantero con una ligera presión hasta que se fije.

### **9. MONTAJE DEL TOLDO**

9-1 - Coloca el toldo en el asa del padre

9-2 - Introduzca los botones (a) de la capota en las ranuras de la empuñadura superior. 9-3 - Capota montada

**Nota:** Asegúrese de que el toldo esté estable y bien fijado intentando extraerlo.

Para desmontarlo, presione el toldo en una dirección para soltar el pasador. A continuación, suelte también el otro pasador.

### **10. FUNCIONES**

Para utilizar las funciones de los juguetes, hay que colocar pilas:












1 - Desenrosque el tornillo (a) de la tapa (b) del compartimento de las pilas (c);

2 - Retire la tapa (b);

3 - Instale 3 pilas de tamaño AAA/1,5V en el compartimento de las pilas (c) respetando la polaridad indicada;

4 - Coloque la tapa (b) en el compartimento de las pilas (c) y fíjela con el tornillo (a).

Pulse el botón de melodías (9-4) para asegurarse de que las pilas están correctamente instaladas y puede utilizar las funciones del juguete.

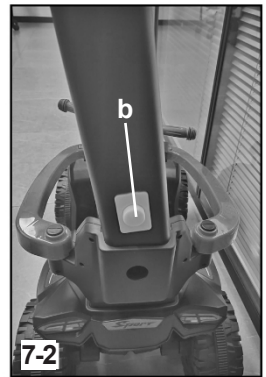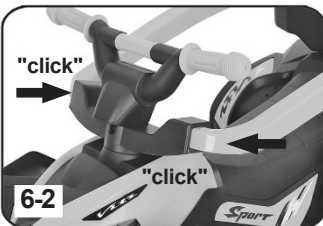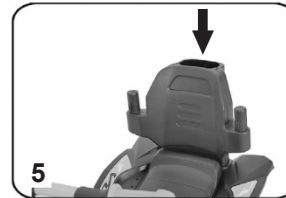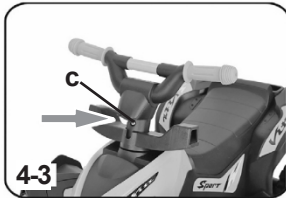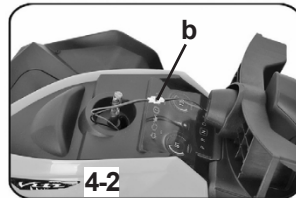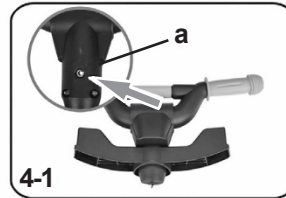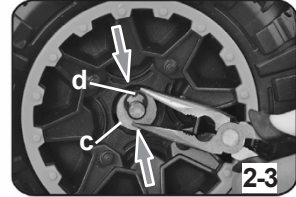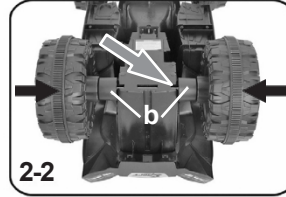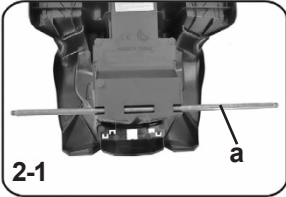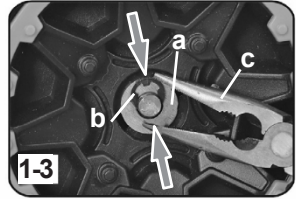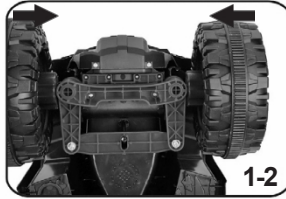





7 -  
3




7 -  
4

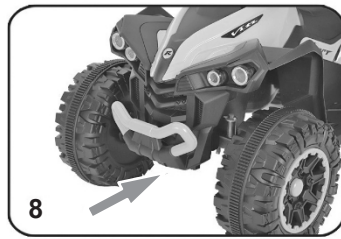

8

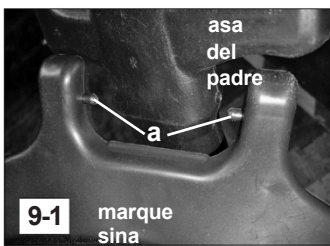


9-1  
marque  
sina

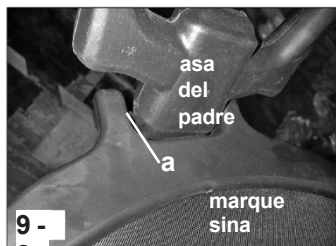


9 -  
2




9-3

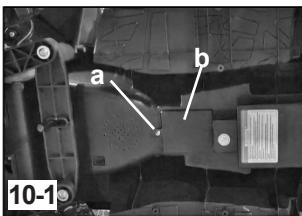

10-1

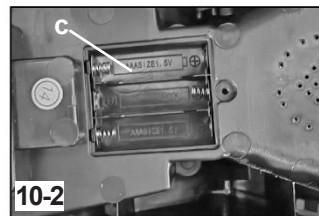


10-2

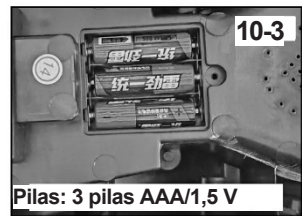

10-3

Pilas: 3 pilas AAA/1,5 V

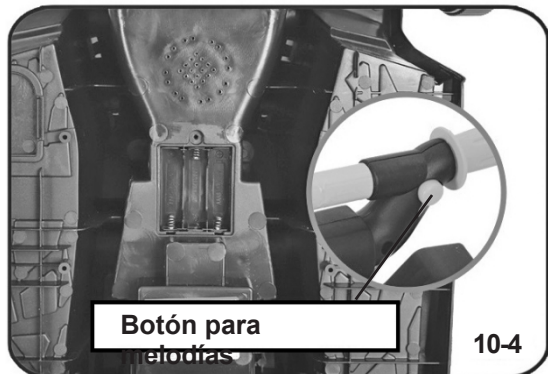

Botón para

10-4





## INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente que las piezas de plástico del correpasillos no presentan grietas ni daños.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ Limpia el juguete con una toalla o esponja suave y húmeda y un jabón suave. No viertas el juguete con agua.
- ❖ No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco, sin humedad y a una distancia segura de fuentes de calor. No lo exponga a los efectos directos del medio ambiente: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- ❖ No utilice el producto en terrenos embarrados, arenosos o cubiertos de grava, ya que pueden dañarse las piezas móviles.

**Materiales utilizados:** plástico, metal

**ROCAHC023xxxx / 921**



---

**Productor:** Producido para Chipolino en la RPC  
**Importador:** CHIPOLINO LTD., 1 Goliakonarsko Shosse Str,  
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)