


IMPORTANTE! GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA!

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES PARA
UTILIZAÇÃO DO
CARRINHO DE BEBÉ
"DAISY" PARA
CRIANÇAS**

DAISY

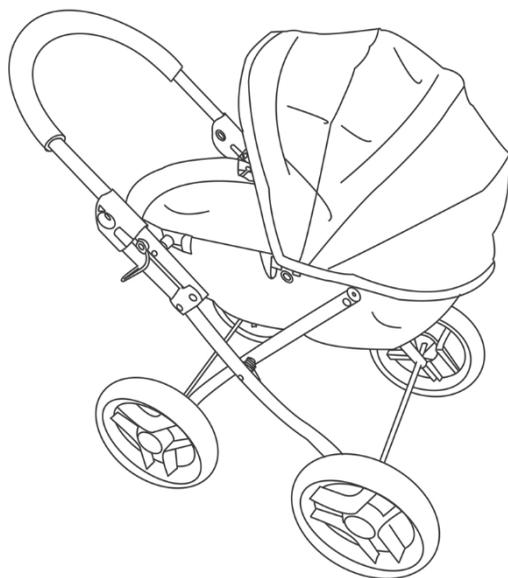

Este brinquedo **chipolino** marca é produzida em conformidade com os requisitos da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos, o Regulamento relativo aos requisitos essenciais e à avaliação da conformidade dos brinquedos, o Regulamento relativo à marcação da conformidade e as normas europeias aplicáveis

PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SEU FILHO DURANTE A UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO, SIGA AS INSTRUÇÕES, AVISOS E DIRECTRIZES PARA UTILIZAÇÃO INDICADOS NESTE MANUAL E NA EMBALAGEM:

IMPORTANTE! PRINCIPAIS AVISOS!

- ❖ **ATENÇÃO!** O PRODUTO SÓ DEVE SER UTILIZADO SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO!
- ❖ **ATENÇÃO!** O BRINQUEDO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. PERIGO DE CHOQUE DE PEÇAS PEQUENAS!
- ❖ **ATENÇÃO!** ESTE BRINQUEDO DESTINA-SE APENAS A BONECAS E NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS OU ANIMAIS SE SENTAREM NELE.
- ❖ **ATENÇÃO!** MANTER AFASTADO DO FOGO!
- ❖ **ATENÇÃO!** A EMBALAGEM CONTÉM PEÇAS PEQUENAS! NÃO PERMITIR A PRESENÇA DE CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS ANTES DE TER TERMINADO A MONTAGEM DO BRINQUEDO PARA EVITAR O ACESSO A PEÇAS PEQUENAS E DIFERENTES!
- ❖ **Só** é necessária a montagem, dobragem e desdobração por um adulto!
- ❖ Este brinquedo pode ser utilizado dentro de casa ou em parques infantis seguros.
- ❖ **NÃO** permita que o seu filho brinque com este brinquedo em estradas; perto de escadas, portas, aquecedores ou piscinas; superfícies irregulares ou declives, de modo a evitar possíveis ferimentos!
- ❖ Utilizar o brinquedo à luz do dia ou em locais bem iluminados para evitar ferimentos.
- ❖ **NÃO** alterar a construção do brinquedo! O fabricante garante a segurança apenas na sua forma e aspeto originais.
- ❖ **NÃO** utilizar peças sobressalentes ou outros componentes que não tenham sido fornecidos pelo fabricante! A Chipolino não se responsabiliza pela utilização de peças sobressalentes que não tenham sido fornecidas ou aprovadas pelo fabricante.
- ❖ Manter afastada a embalagem de plástico para evitar o risco de asfixia!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ❖ Adequado para crianças com mais de 3 anos.
- ❖ Estrutura dobrável.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FUNÇÕES

IMPORTANTE! SEGUIR EXACTAMENTE AS INSTRUÇÕES DADAS E VERIFICAR AS IMAGENS.
CUIDADO! APÓS CADA OPERAÇÃO, CERTIFICAR-SE DE QUE A FIXAÇÃO É ESTÁVEL!

A montagem, a desmontagem e as funções estão numeradas de 1 a 5. Utilizar as descrições das operações apresentadas neste manual e a imagem correspondente. Não são necessárias ferramentas para a montagem.

Este brinquedo está montado. Para o dobrar e desdobrar não são necessárias ferramentas.

1. ABERTURA DO Q U A D R O

2. FIXAÇÃO DO CARRINHO DE BEBÉ NA P O S I Ç Ã O A B E R T A

Após o desdobramento, fazer deslizar para baixo os elementos de bloqueio (a) em ambas as extremidades do punho e colocar a cinta de bloqueio.

(b) sobre os tubos dianteiros. Certifique-se de que o brinquedo está fixo na posição aberta.

CUIDADO! Verificar se o carrinho de bebé está fixo na posição desdobrada!

3. MONTAGEM DAS RODAS

Retirar a tampa de proteção (c) do eixo. Em cada lado do eixo, colocar por esta ordem - roda, fixação elemento (d) e tampa decorativa (e).

4. MONTAGEM DA CAPOTA






Deslize ambas as extremidades da cobertura para os canais em ambos os lados da estrutura. Certifique-se de que a cobertura está fixa.

5. DOBRAGEM DO QUADRO

Puxe para cima os suportes de bloqueio (b) e, em seguida, desloque para cima os elementos de bloqueio (a) até estes se separarem dos tubos da estrutura. Dobrar o brinquedo.

DOBRAGEM E DESDOBRAGEM DA COBERTURA

Puxar ou empurrar a capota com a mão para a dobrar ou para a abrir.

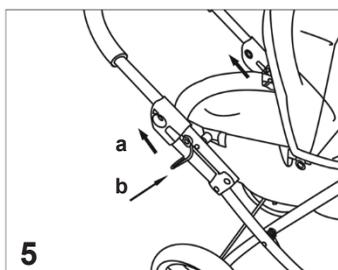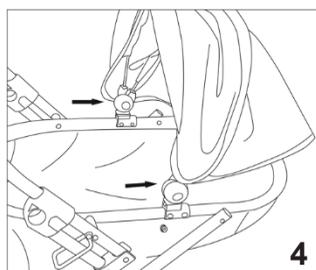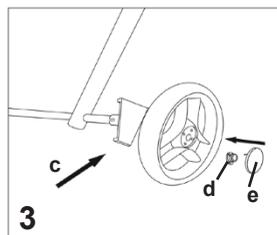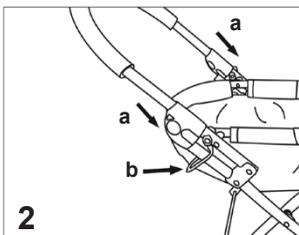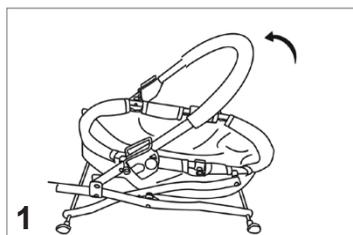

DIRETRIZES DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ❖ Verificar regularmente se todas as peças estão danificadas.
- ❖ Não mergulhar o brinquedo em água. Limpar com um pano de algodão macio - seco ou húmido - utilizando um detergente suave.
- ❖ Não utilizar detergentes abrasivos, lixívia ou outros detergentes agressivos.
- ❖ Guardar o brinquedo num local limpo e seco. Não expor diretamente a factores ambientais - luz solar, chuva, humidade ou amplitudes térmicas extremas!
- ❖ Não guardar o brinquedo em ambientes húmidos ou perto de fontes de calor.
- ❖ Deixar sempre o brinquedo secar completamente antes de o guardar ou utilizar. Se o produto for guardado húmido, pode provocar bolor.
- ❖ Se encontrar peças danificadas ou partidas ou superfícies rachadas, suspenda a utilização do brinquedo até que este seja reparado!
- ❖ Em caso de problemas relacionados com o funcionamento normal, contacte um centro de assistência autorizado para consulta ou reparação.

Materiais utilizados: plástico, metal, têxtil - 100% poliéster

KZKDZ0240xxx /9325A



България, Пловдив, ул. "Голямоконарско шосе" №1

www.chipolino.com