


LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y
GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL TRICICLO DE JUGUETE "PEGAS" PARA NIÑOS

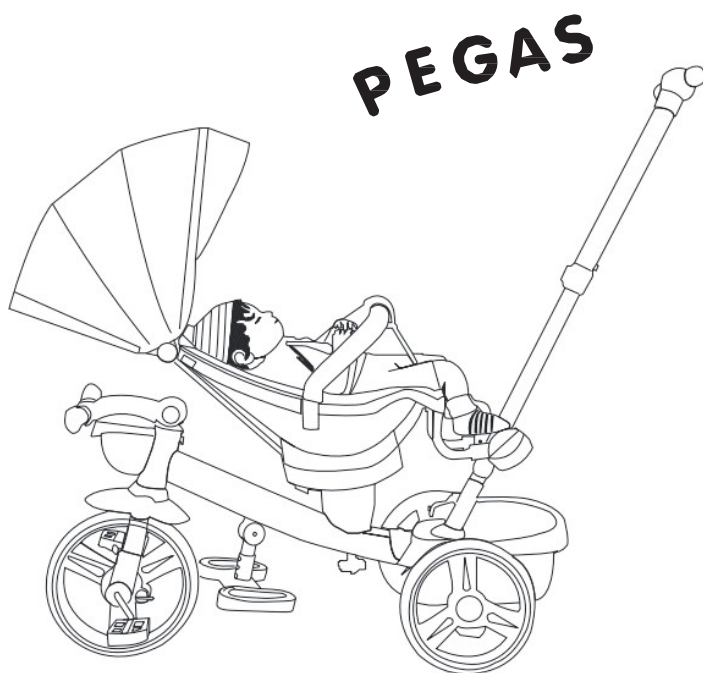

Este **chipolino** es producido en de acuerdo con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas aplicables a este juguete.

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILÍCESE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **ATENCIÓN** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 1 AÑO.
- ❖ **PRECAUCIÓN** USO PARA NIÑOS MENORES DE 1 AÑO Y PESO HASTA 25 kg.
- ❖ **ATENCIÓN** NO UTILIZAR CON NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL TRICICLO, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO LLANAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES O CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES, RETIRE SIEMPRE EL ASA DE EMPUJE CUANDO EL NIÑO MONTE SOLO EN EL JUGUETE.
- ❖ **PRECAUCIÓN** MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES DE CALOR.
- ❖ El montaje del JUGUETE debe ser realizado **SÓLO** por un adulto.
- ❖ **NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ El JUGUETE está pensado **SÓLO** para un niño cada vez.
- ❖ **NO** permita que los niños empujen el triciclo.
- ❖ El JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ Deje de utilizar el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** deje que el niño se suba al reposapiés o al asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- ❖ **NO** ate cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** coloque más de 0,2 kg de carga en la cesta portaobjetos delantera.
- ❖ **NO** coloque más de 0,5 kg de carga en la cesta portaobjetos trasera.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar ni en el asa de los padres para evitar el riesgo de lesiones provocadas por la inestabilidad y el vuelco del juguete.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados en el TOY ni sobre él durante el almacenamiento o el transporte para evitar daños en el armazón.
- ❖ **NO** utilice otro medio de transporte para desplazar el JUGUETE tirando de él.
- ❖ **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños a su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- ❖ Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras o vallas.
- ❖ **No** realice cambios ni modificaciones en el cuadro TOY. En caso necesario, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ❖ Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Se trata de un JUGUETE funcional cuya finalidad es crear en el niño las habilidades iniciales para coordinar sus brazos y pies a la hora de montar en triciclo o bicicleta.


IMPORTANTE Retire el asa de los padres cuando esté seguro de que el niño puede montar en el triciclo por sí solo y sin ayuda.

- ❖ El TOY es adecuado para niños mayores de 1 año con un peso de hasta 25 kg.;
- ❖ Edad recomendada: de 1 a 5 años;
- ❖ Puede ser conducido por el niño utilizando los pedales;
- ❖ Puede ser empujado por un adulto y el niño apoya los pies en el reposapiés;
- ❖ Parachoques de seguridad;
- ❖ Reposapiernas inferior regulable en 3 posiciones de altura;
- ❖ Reposapiernas superior: se utiliza en el modo orientado hacia los padres;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Cesta portaobjetos trasera y delantera.

PIEZAS PRINCIPALES

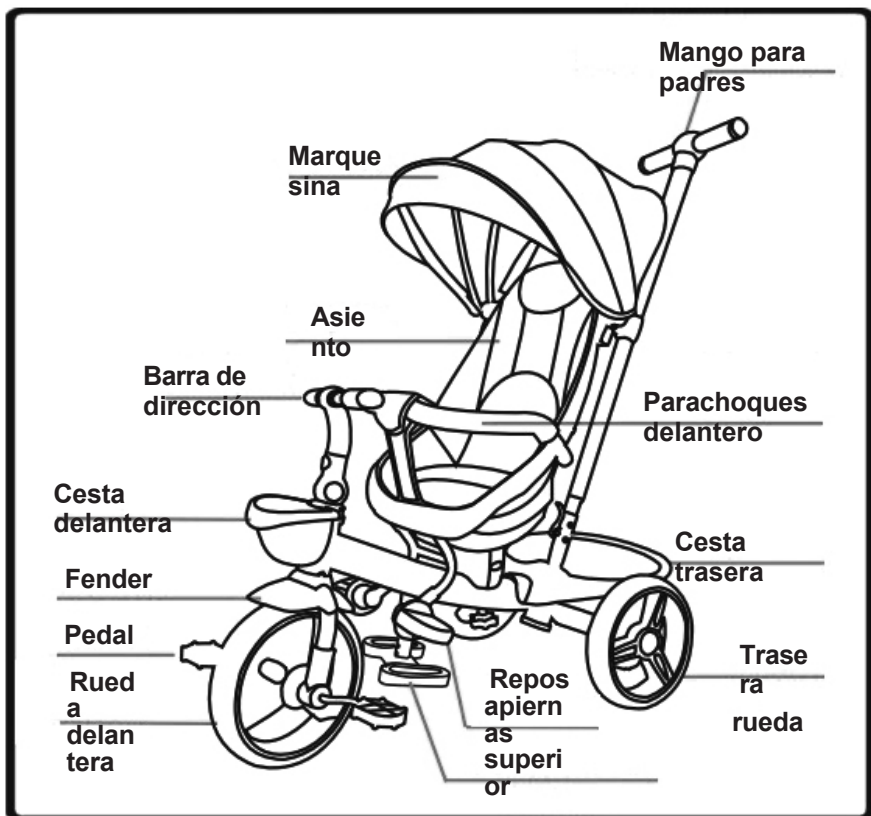

Reposapiernas abatible

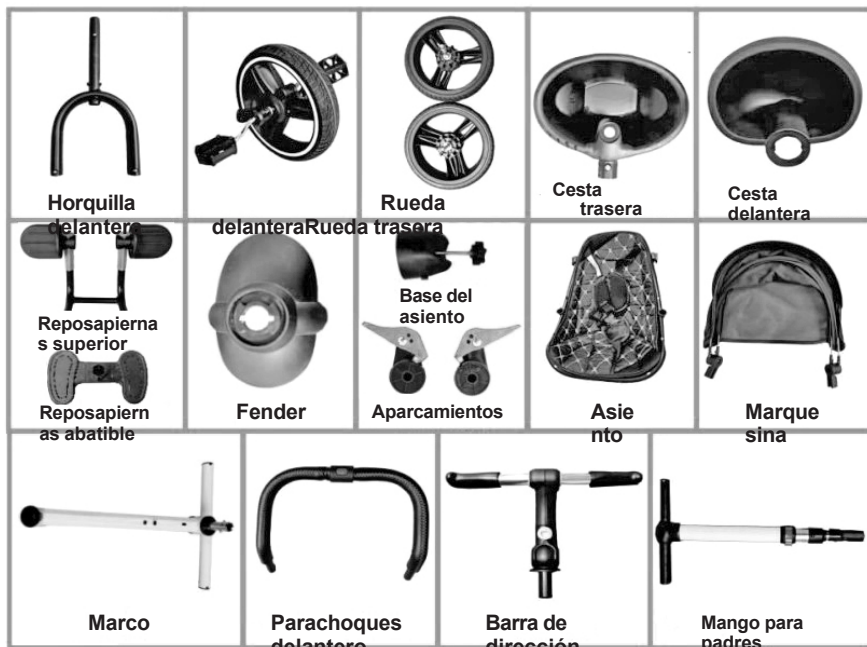

Por favor, asegúrese de que estas piezas están en el paquete.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

IMPORTANTE DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, COMPRUEBE QUE HA SEGUIDO CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE.

¡IMPORTANTE! Apriete bien los tornillos, sin apretarlos demasiado. Si los tornillos están flojos, ¡se podría desmontar alguna pieza y lesionar al niño!

Herramientas necesarias: Para el montaje de TOY no se necesitan herramientas.

MONTAJE Y FUNCIONES

1. MONTAJE DE LA HORQUILLA EN LA RUEDA DELANTERA

Alinee la horquilla con el tubo de la rueda delantera. Presione los botones de la horquilla e insértela en los tubos de la rueda delantera hasta que oiga un clic y se vean los botones por las aberturas.

2. INSTALACIÓN DEL REPOSAPIERNAS ABATIBLE Y DE LA BASE DEL ASIENTO

Coloque el reposapiernas en el armazón como muestra la figura. Presione los botones a ambos lados del tubo del armazón.

e inserte el reposapiernas hasta que oiga un clic y se vean los botones por las aberturas.

Ajuste del reposapiernas en posición de 3 alturas: Presione ambos pasadores y ajuste el reposapiernas hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la posición deseada.

¡ATENCIÓN! CUANDO EL PADRE EMPUJA EL JUGUETE, EL NIÑO DEBE USAR EL REPOSAPIERNAS, PERO CUANDO EL NIÑO MONTA EL JUGUETE - EL REPOSAPIERNAS DEBE

SER RETIRADO DEL CUADRO.

Alinee la base del asiento con el armazón y fíjela con el tornillo con cabeza de plástico A.

3. INSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA

Coloque cada uno de los dispositivos de estacionamiento en el tubo trasero del cuadro y alinéelos con la abertura del tubo.

Inserte cada uno de los ejes de la rueda trasera en las aberturas a ambos lados del tubo trasero y fíjelos con tornillos como muestra la figura (vista A).

Nota: Asegúrese de que las ruedas estén fijas de forma estable al intentar tirar de ellas hacia fuera.

4. MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

Coloque el guardabarros en el tubo de la horquilla delantera.

Introduzca el tubo de la horquilla en la abertura de la parte delantera del cuadro y presione para fijarlo.

¡ATENCIÓN! En el montaje, el pasador del tubo de la horquilla debe apuntar hacia el cuadro y debe coincidir con el botón rojo del tubo del cuadro.

5. INSTALACIÓN DE LA CESTA DELANTERA Y LA BARRA DE DIRECCIÓN

Coloque la cesta delantera en el tubo de la horquilla delantera de forma que los perfiles coincidan bien. Coloque la barra de dirección y presione hasta que oiga un clic y se fije.

6. INSTALACIÓN DE LA CESTA TRASERA Y DEL ASA PARA PADRES

Coloque la cesta trasera en la parte posterior del bastidor. Fíjela con tornillo y tuerca.

Coloque el asa de los padres en la abertura de la parte trasera del marco. Presione hasta que el pasador salga por la abertura y oiga un clic. Para fijarlo, mueva hacia arriba la palanca del mecanismo de bloqueo B. Tire hacia fuera de la palanca del mecanismo de bloqueo C y, a continuación, tire del asa de los padres hacia arriba hasta que oiga un clic.

Para bajar el asa de los padres, tire de la palanca del mecanismo de bloqueo C, pulse el botón y coloque el asa en posición inferior.

7. INSTALACIÓN DEL PARACHOQUES DE SEGURIDAD

Si es necesario, pulse el botón D y divida ambas partes del parachoques.

Alinee cada una de ellas con la abertura correspondiente del bastidor y gírelas hacia abajo hasta la posición normal del parachoques. Introduzca la pieza de tela de la entrepierna en una de las piezas, pulse el botón D y una ambas piezas.

8. INSTALACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL REPOSAPIERNAS

ATENCIÓN LA PARTE SUPERIOR DEL REPOSAPIERNAS SÓLO PUEDE INSTALARSE CUANDO EL ASIENTO ESTÁ

EN MODO ORIENTADO HACIA LOS PADRES (DIRECCIÓN OPUESTA AL MOVIMIENTO).

Introduzca los tubos de presión del reposapiernas superior en las aberturas del asiento. Oirá un clic mediante fijación y los pasadores deben asomar por las aberturas.

9. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL ASIENTO

Alinee el tubo del sillín con la abertura de la base del sillín. Presione hacia abajo como muestra la figura E hasta que oiga un chasquido y se fije.

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el asiento está fijado al bastidor al intentar tirar de él hacia arriba. Para extraer el asiento, pulse los botones situados a ambos lados y sáquelo de la base.

10. INSTALACIÓN DEL TEJADILLO FUNCIONES

Presione el botón de montaje/desmontaje e inserte cada uno de los extremos del tejadillo en las aberturas de la

marco. Suelte el botón para fijar.

Para retirar la capota, pulse el botón y tire de ella para sacarla del armazón.

Plegado de la capota: Empuje la capota con la mano.

Despliegue de la capota: Tire de la capota con la mano.

11. RECLINACIÓN DEL ASIENTO

Pulse el botón situado en la parte inferior del asiento y coloque el respaldo del asiento en la posición deseada.

12. POSICIONES DE LOS ASIENTOS







El asiento puede ajustarse en dos direcciones:






- En la dirección del movimiento (el niño no está mirando al padre)
- En movimiento en sentido contrario (el niño mira hacia el padre)

Para cambiar la dirección del asiento, pulse los botones de extracción (H) situados a ambos lados del asiento, extráigalo de

la base, gírela e instálela en sentido contrario.

(véase el artículo 9 INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DEL ASIENTO).

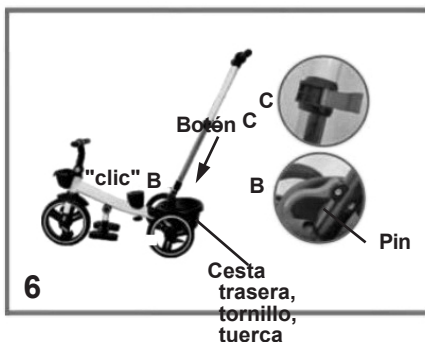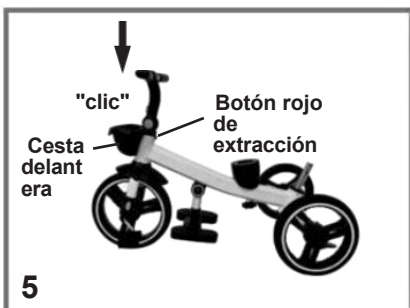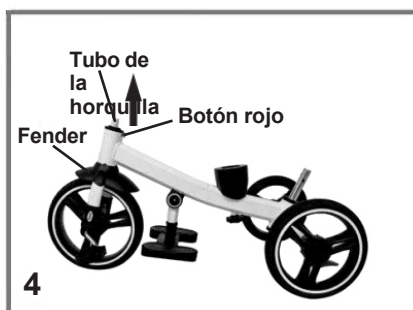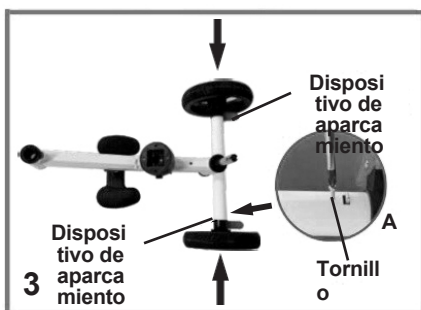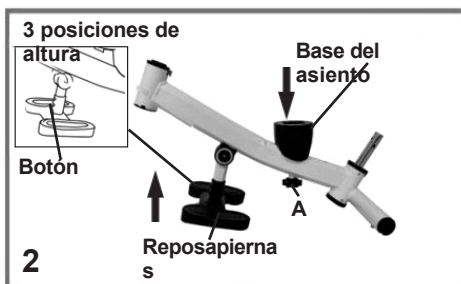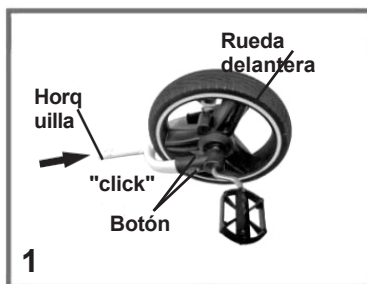

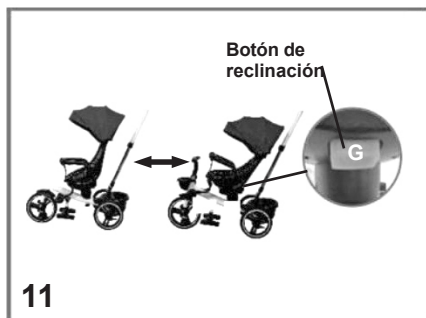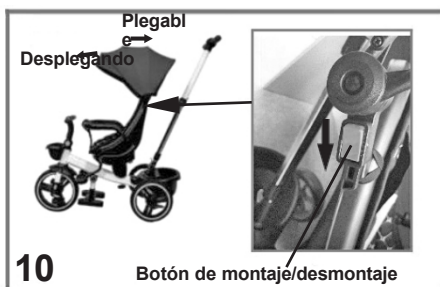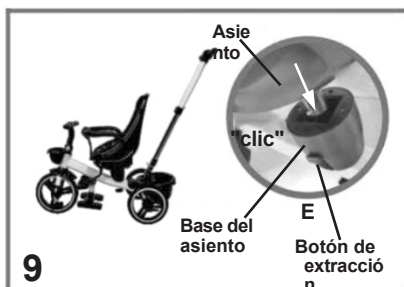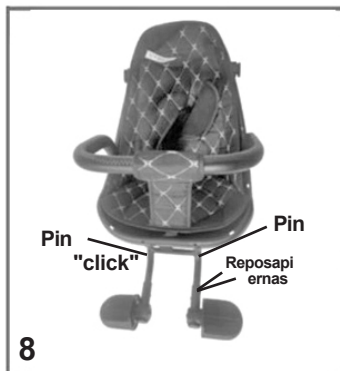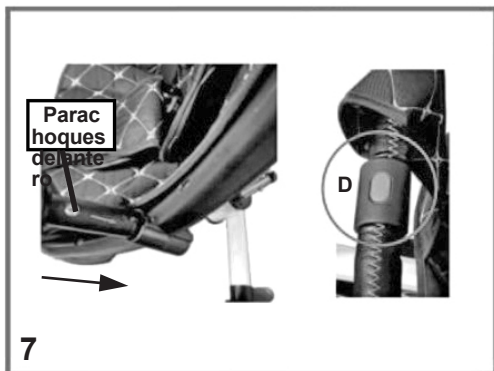

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las piezas del triciclo.
- ❖ No lo lave ni lo sumerja en agua. Utilice un paño suave húmedo y agua o detergente líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar sobre arena.
- ❖ No guarde el triciclo en ambientes calurosos, para evitar que las piezas de plástico se deformen.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- ❖ Deje siempre que el triciclo se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar la formación de moho y óxido.
- ❖ Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si necesita consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, parte textil y relleno - 100% poliéster.



TRKPEG022xxxx / HLF-6017

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com