












Especificações do produto



Categoria	Conteúdo	Categoria	Conteúdo
Idade recomendada	12M-36M	Peso do produto	8,56 kg
Carga máxima	25 kg	Tamanho do produto	4800x1060x1060mm
Altura recomendada	70~110cm	Materiais do produto	Alumínio, PP, PVC, ABS, TPR

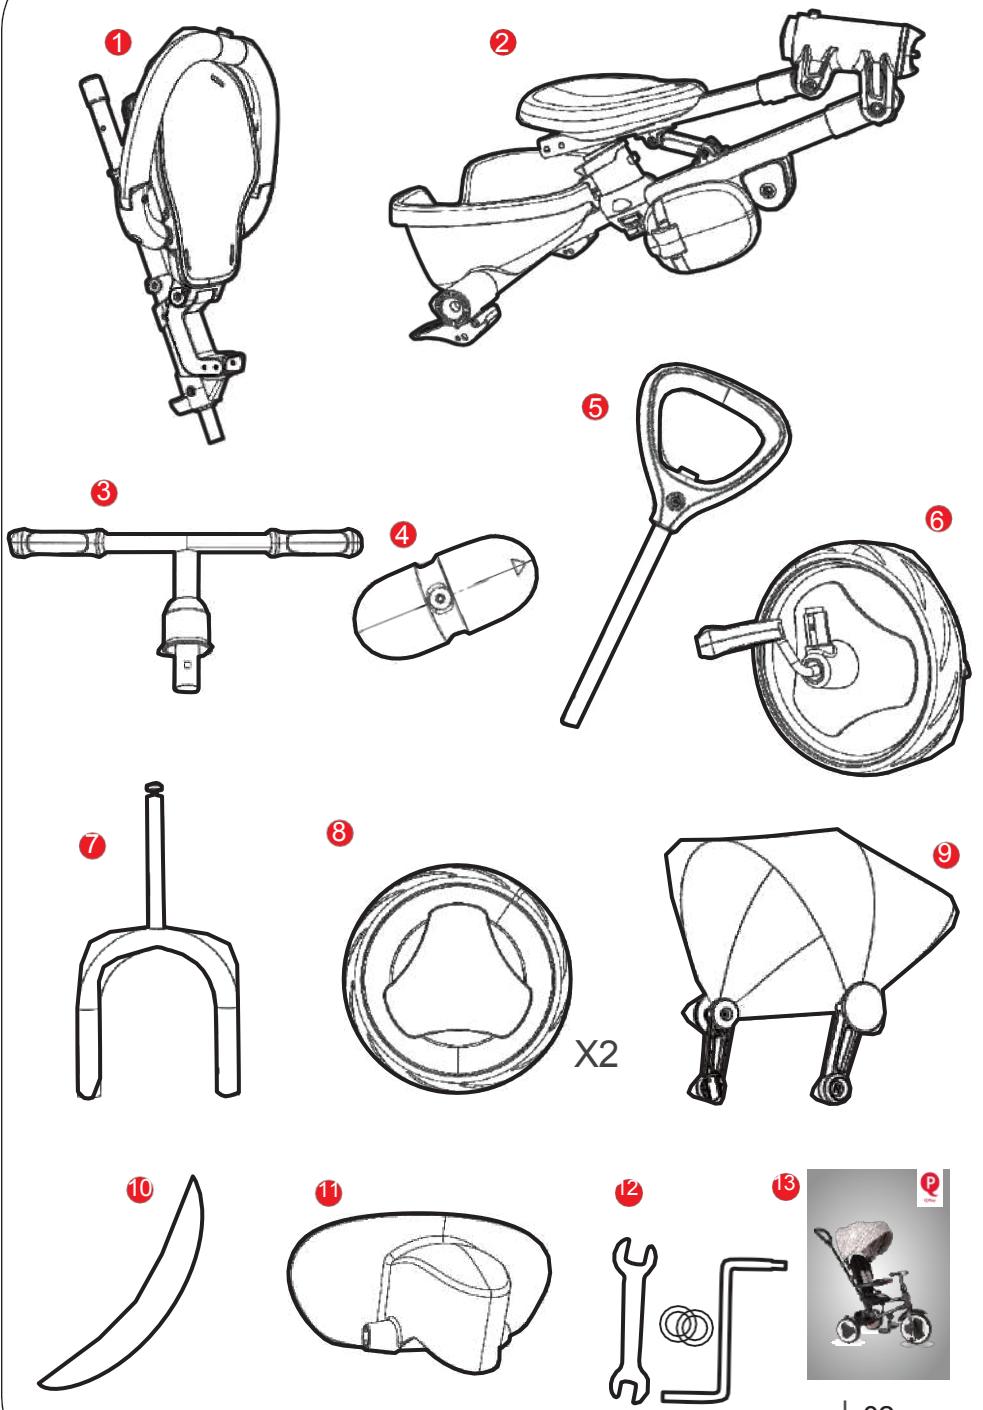




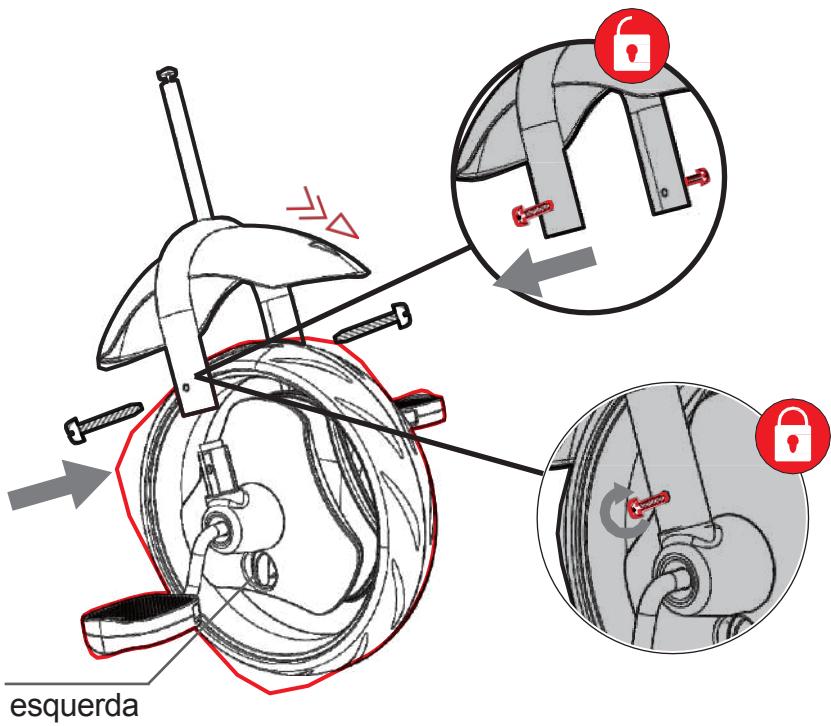
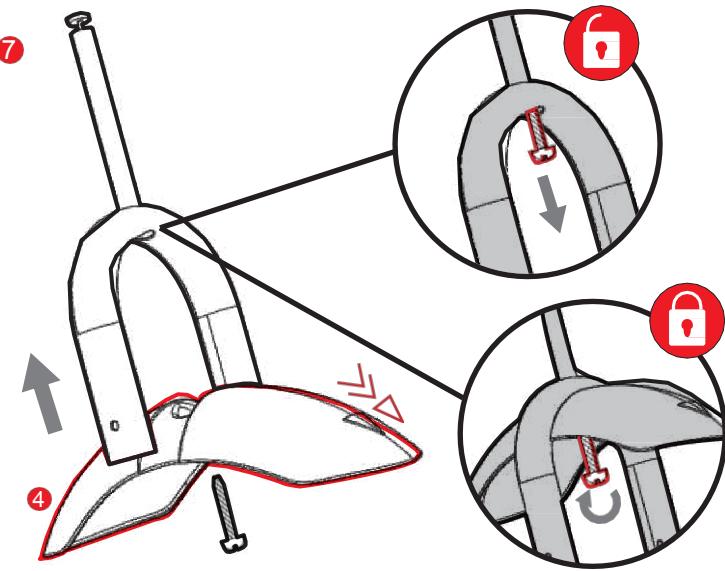


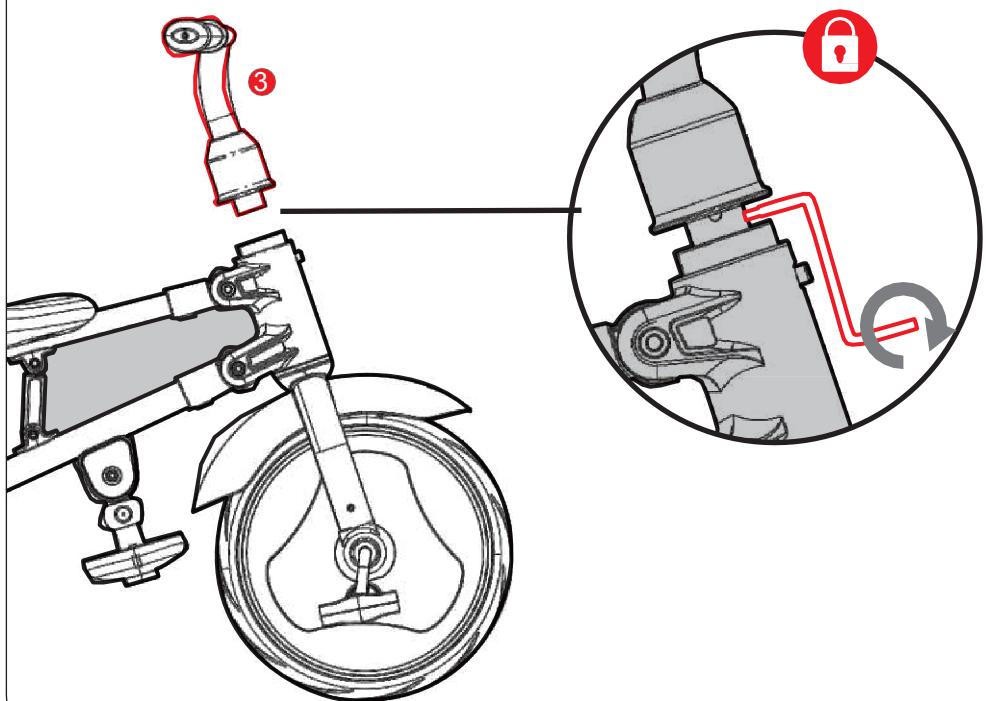
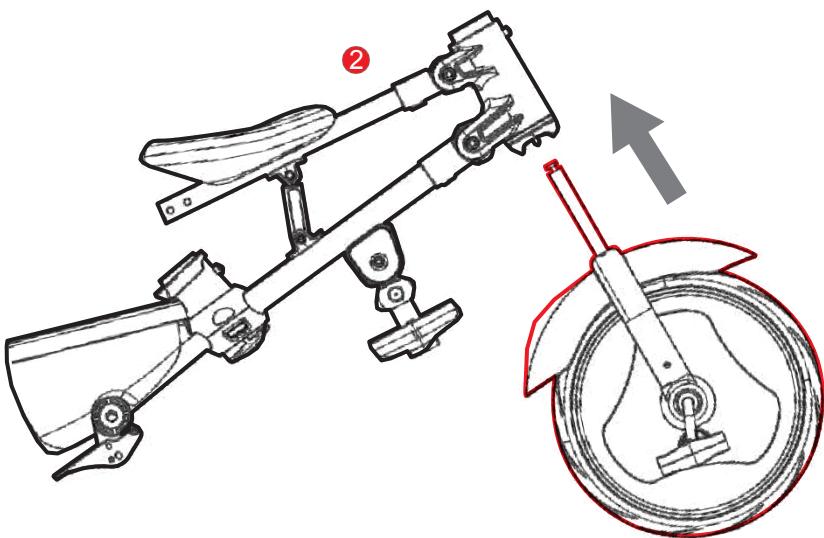


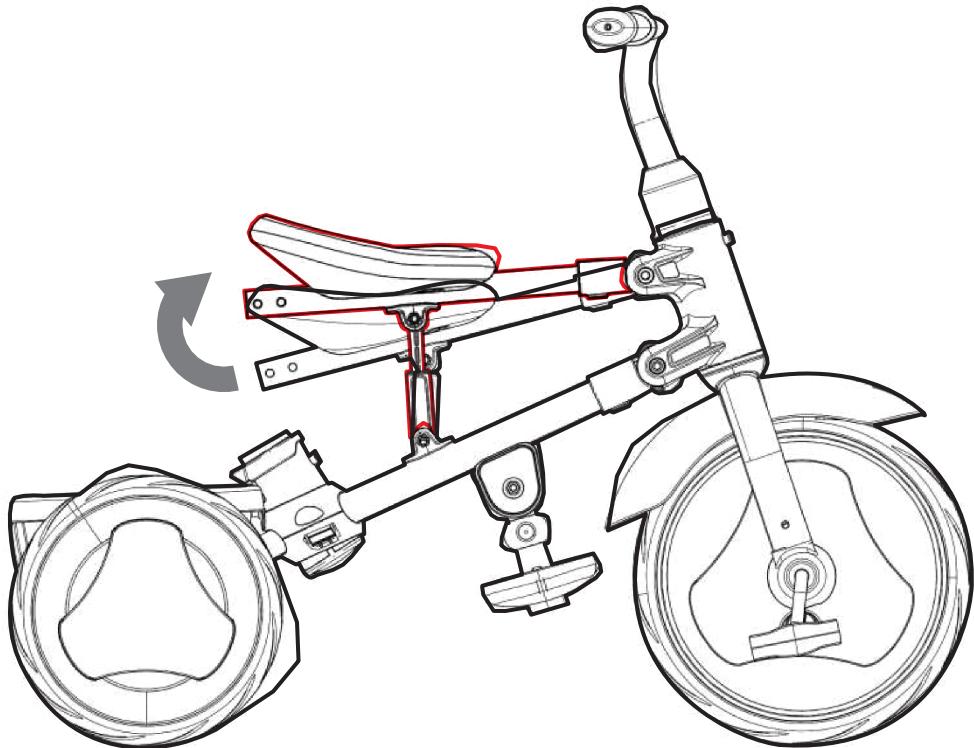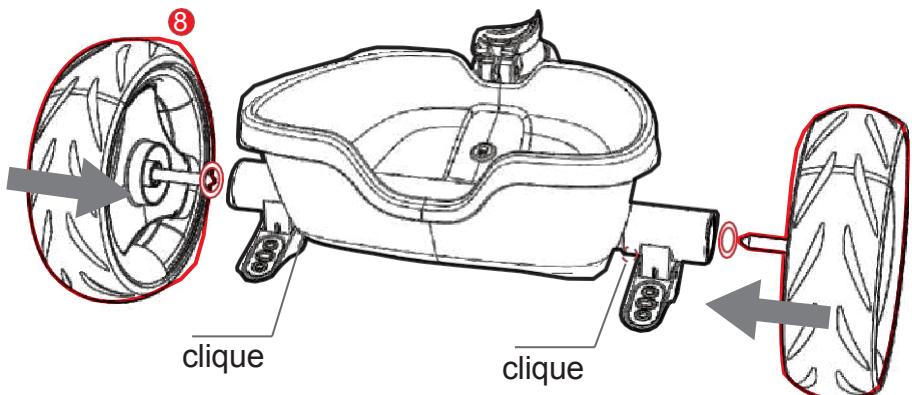


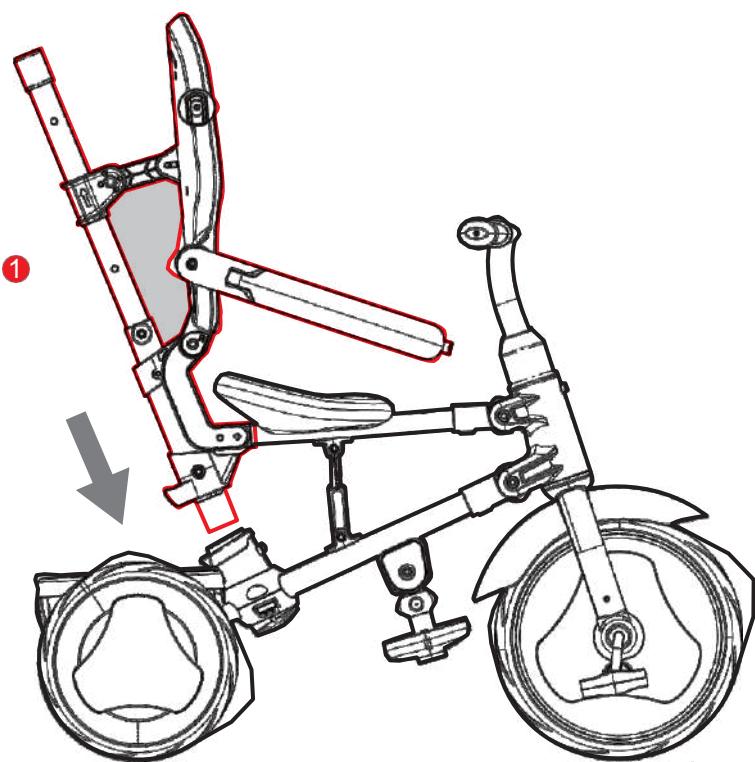
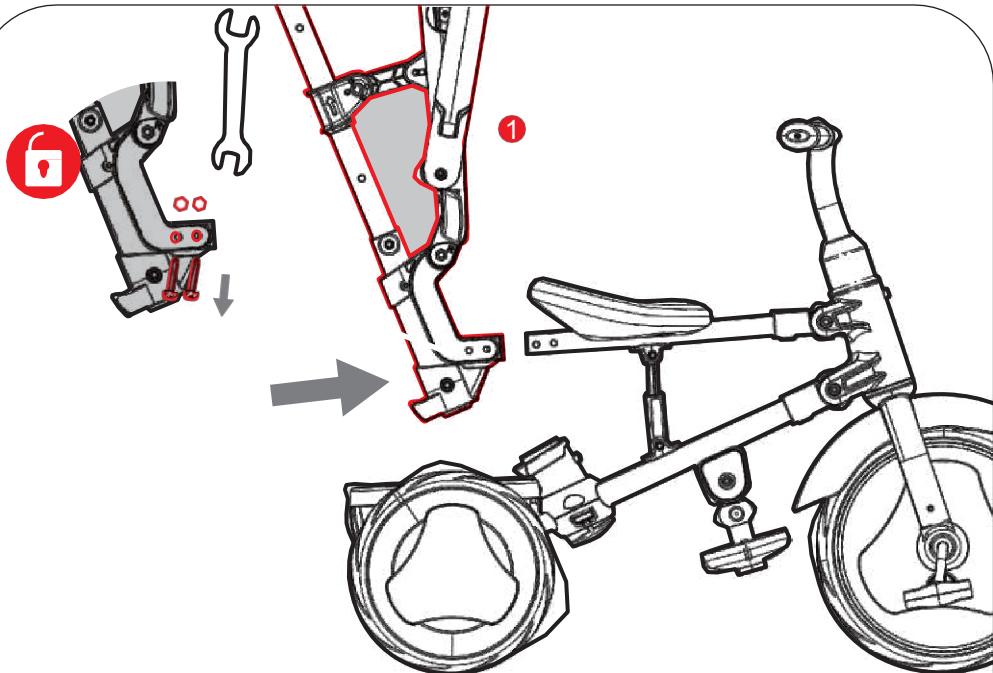






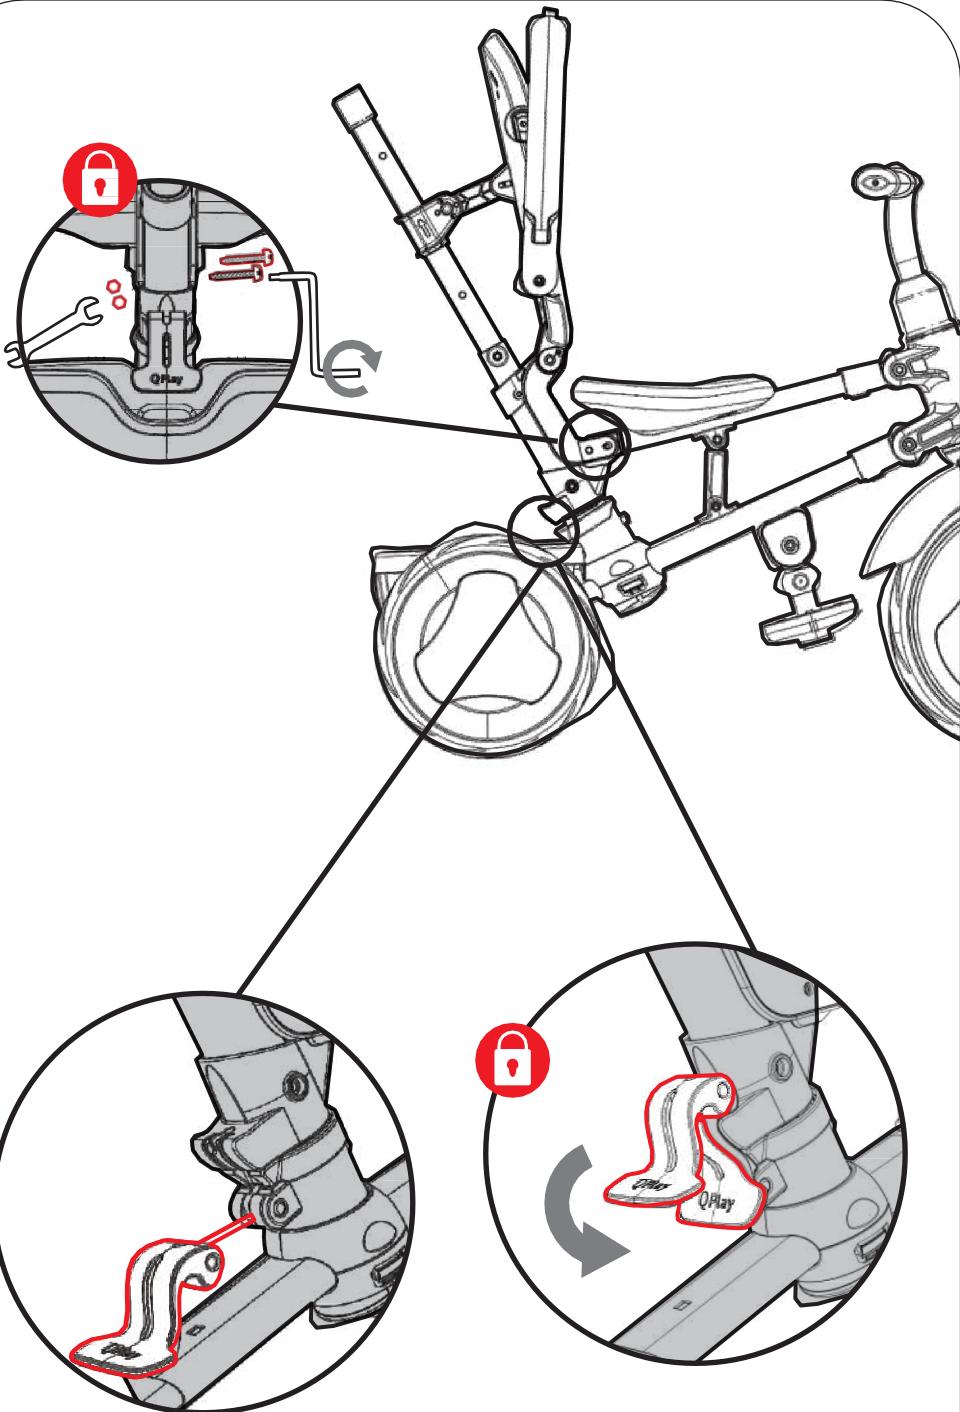


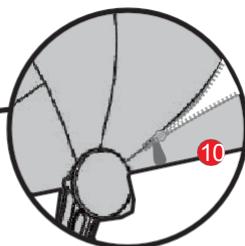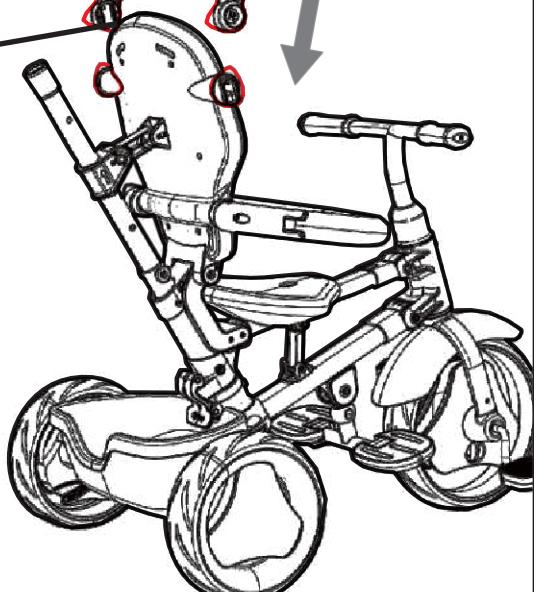
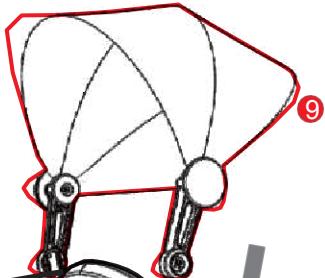
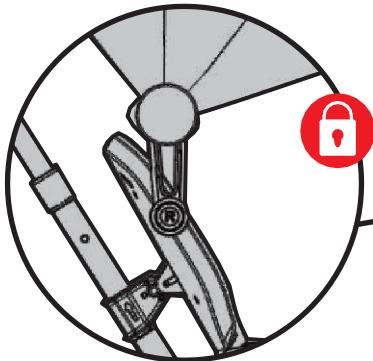


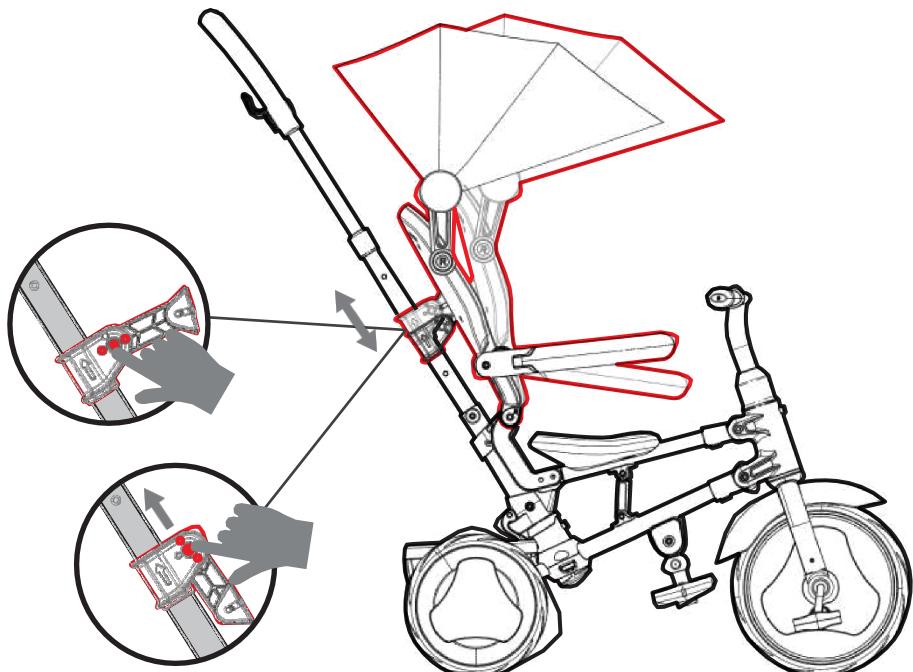
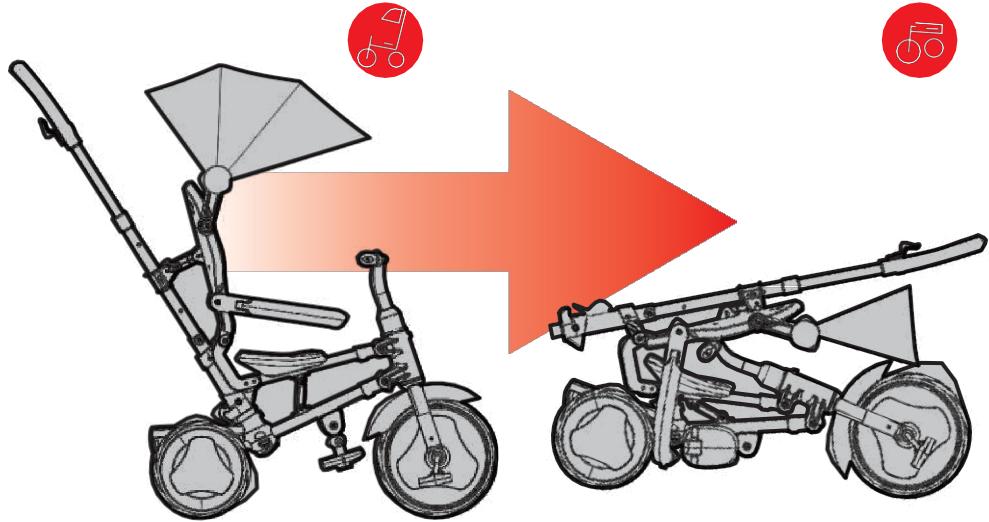


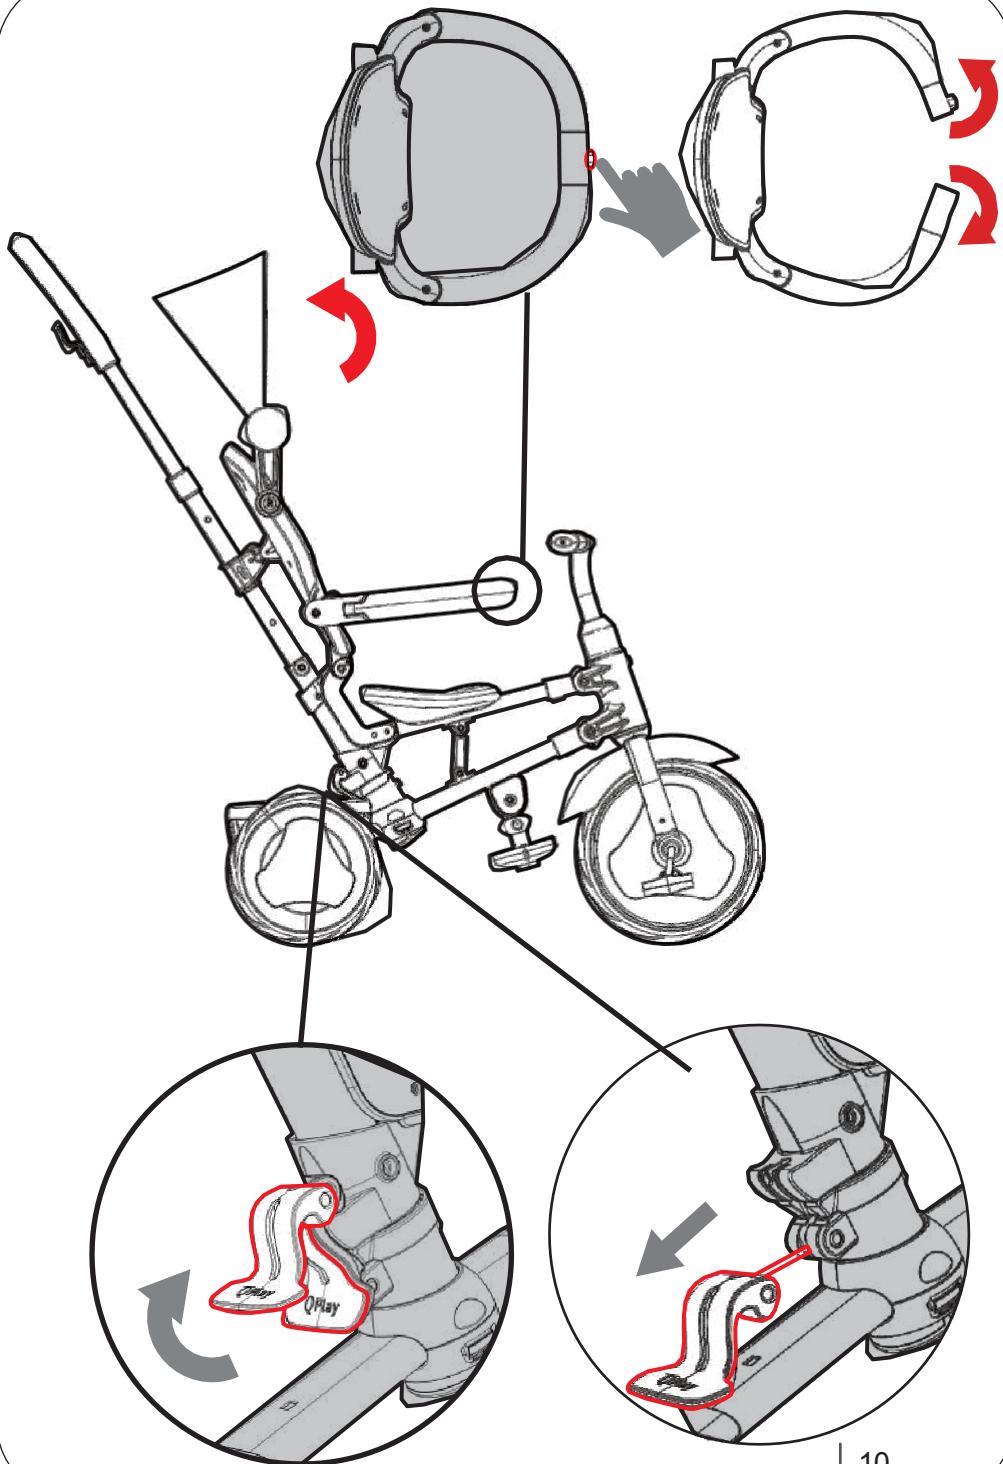

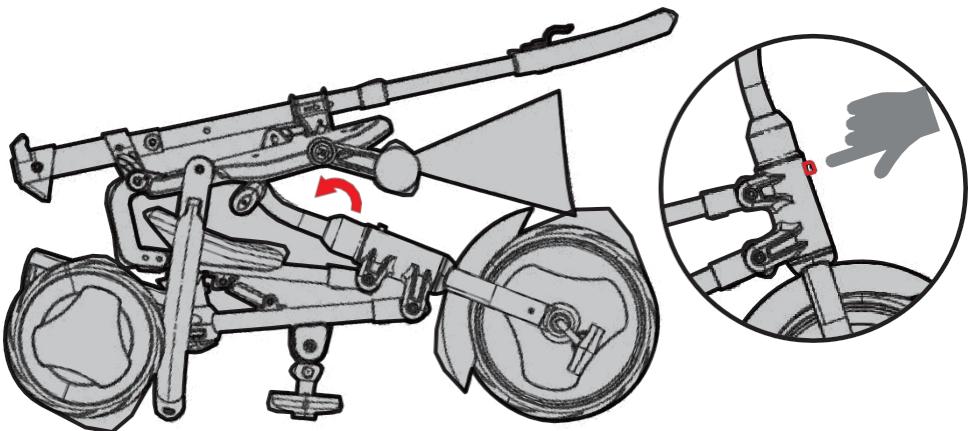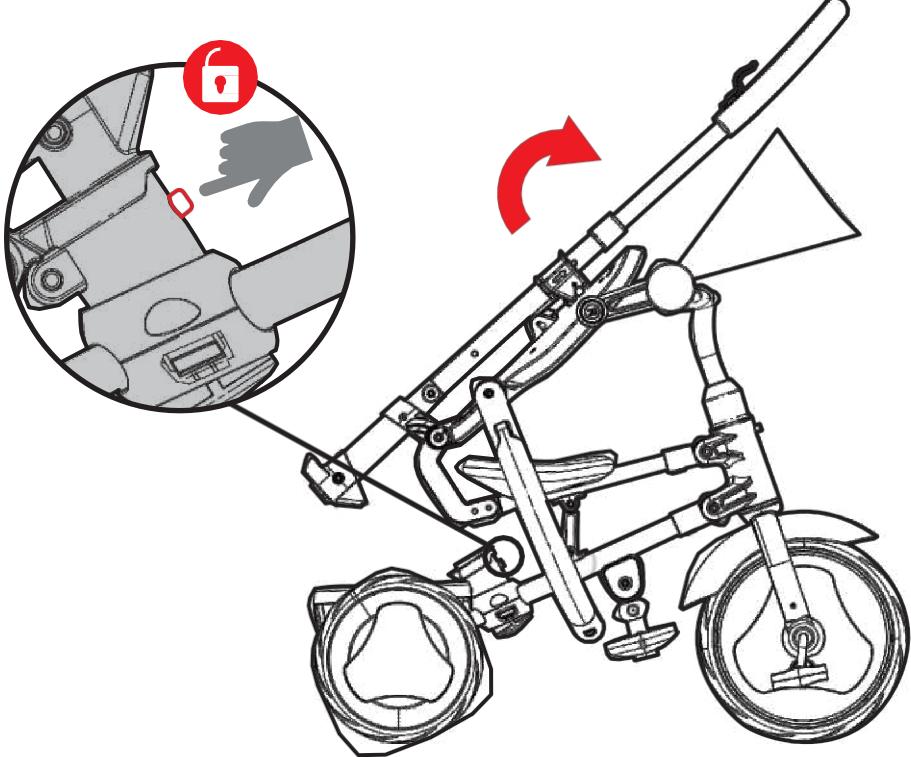

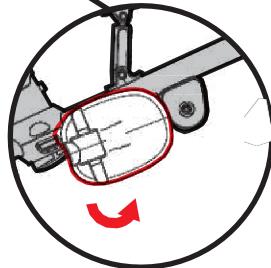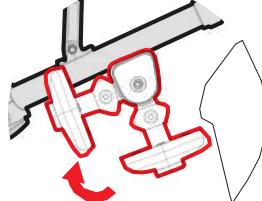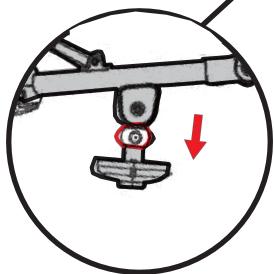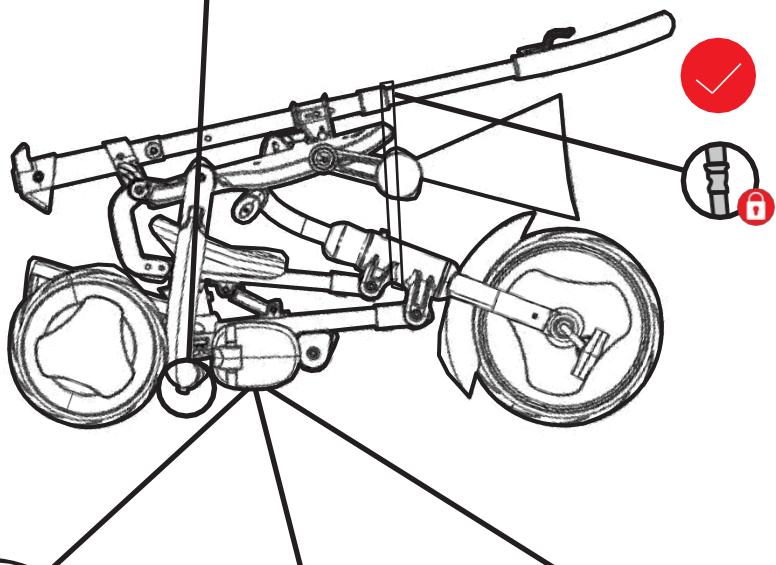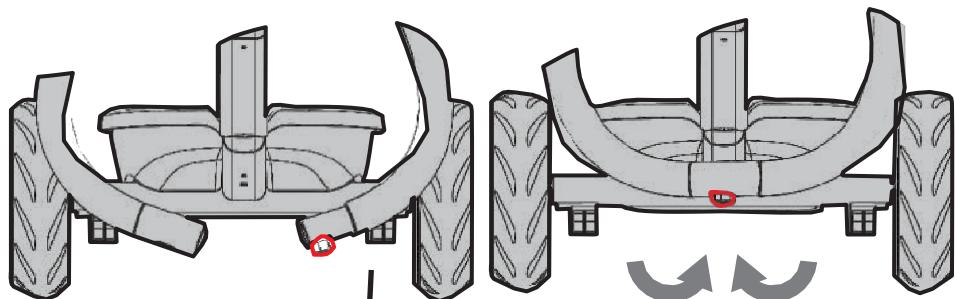

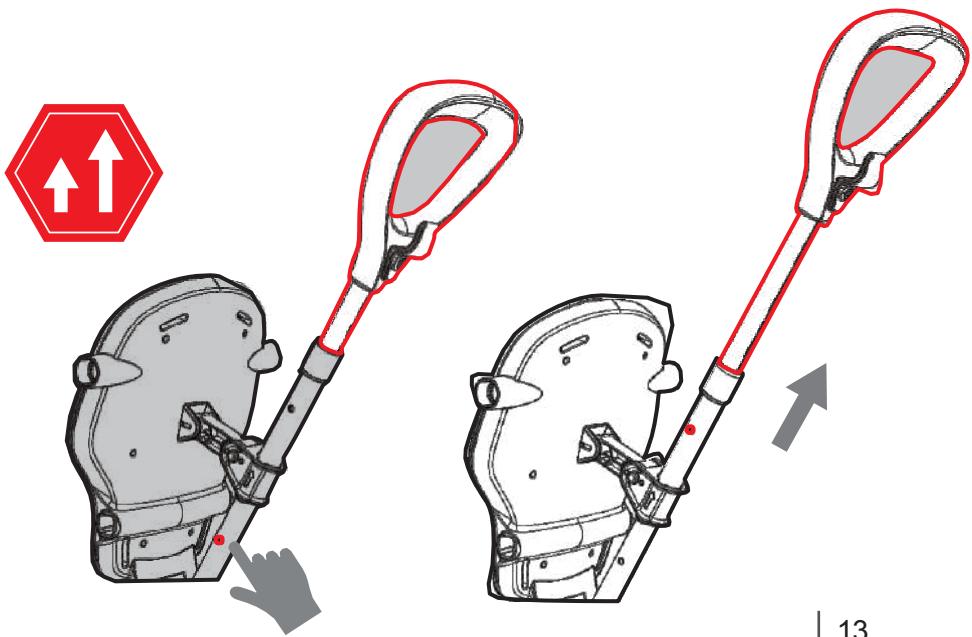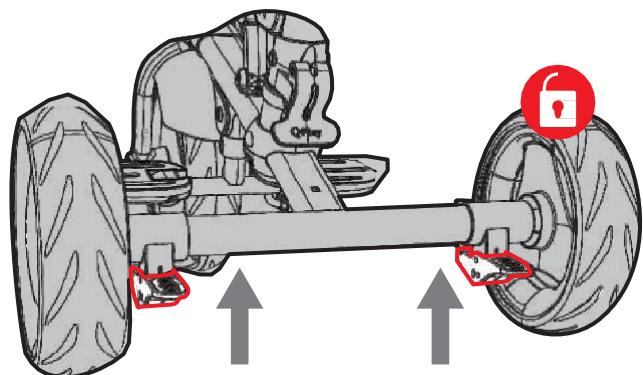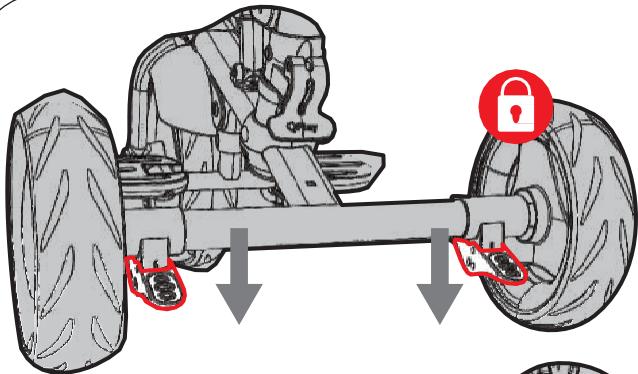

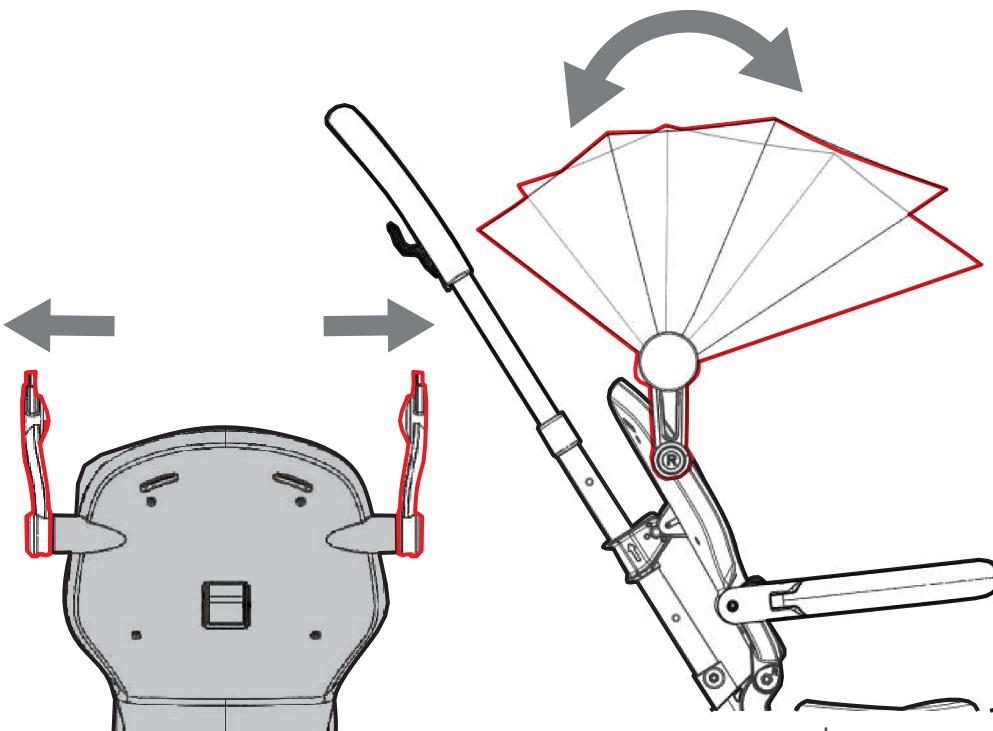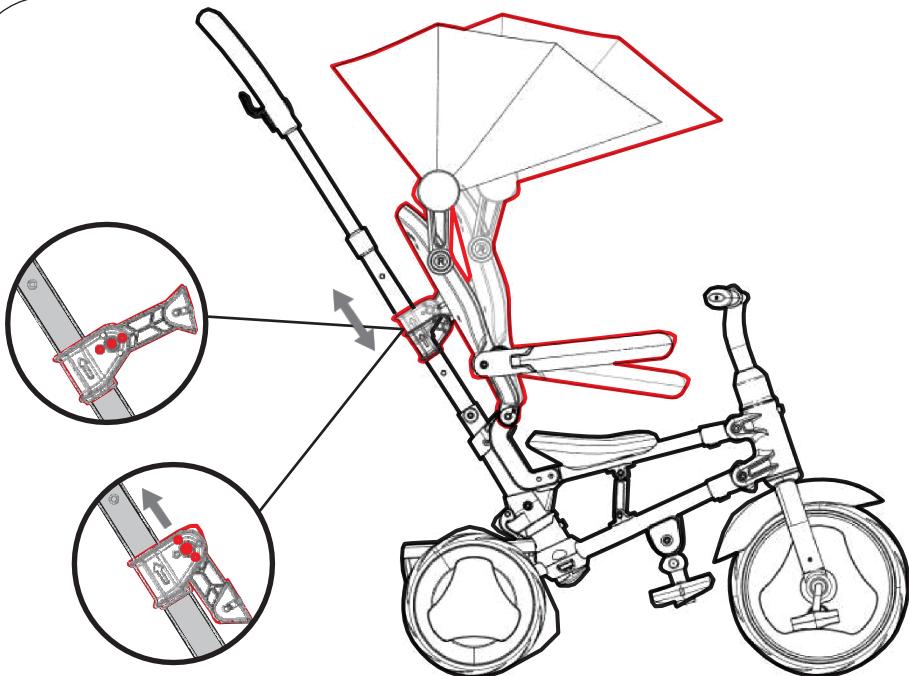



ATENÇÃO!

Montagem necessária para adultos!

PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES: É necessária a supervisão contínua de um adulto; nunca utilizar perto de veículos a motor; nunca utilizar perto de ruas, piscinas, colinas, degraus ou entradas inclinadas; usar sempre sapatos quando utilizar o triciclo. Nunca permitir mais do que um utilizador.

1. Este produto não é um carrinho de bebé e não cumpre os requisitos de segurança para carrinhos de bebé. Não utilizar como meio de transporte.
2. É necessária a montagem por um adulto. Ler este manual na íntegra e seguir rigorosamente as instruções de montagem.
3. Quando os adultos empurram o triciclo, certifique-se de que a criança está a usar o cinto de segurança corretamente ajustado.
4. Quando as crianças andarem sozinhas no triciclo, retire a barra de empurrar e o cinto de segurança. As crianças devem usar sempre um capacete de segurança aprovado quando andam sozinhas.
5. Montagem necessária para adultos!
6. Antes de circular, verifique se todos os fechos estão corretamente fixados.
7. Usar sempre sapatos para andar a cavalo.
8. Para a segurança pessoal da criança, utilize sempre equipamento de segurança como capacete, cotoveleiras, joelheiras e luvas.
Designed for children's safety. Not for use on roads or public roads.
9. Usar sempre um capacete devidamente ajustado
10. estradas
públicas.
11. Não deve ser utilizado ao entardecer, à noite ou em períodos de visibilidade limitada e condições meteorológicas desfavoráveis.
12. Substituir imediatamente as peças gastas ou partidas.
13. Apenas uma pessoa de cada vez.
14. O peso máximo é de 25 kg.
15. Adequado para crianças dos 12 aos 36 meses.
16. É necessária a montagem por um adulto. Perigo de asfixia para crianças com idade inferior a 3 anos - contém peças pequenas antes da montagem
17. O brinquedo deve ser utilizado com precaução, uma vez que é necessário percer para evitar quedas ou colisões que provoquem lesões no utilizador ou em terceiros.

ATENTIONARI

Asamblarea tricicletei trebuie facuta de catre un adult.

Para evitare accidente: Este necesara supravegherea continua a unui adult; nu utilizati niciodata langa autovehicule; nu utilizati niciodata pe langa strazi, piscine, dealuri, trepte sau cai de acces inclinate; Purtati intotdeauna papuci cand utilizati tricicleta. Acest produs este destinat utilizarii de catre o singura persoana.

1. Acest produs nu este un carucior si nu indeplineste criteriile de siguranta ale unui carucior. Não é utilizado como meio de transporte.
2. Montarea tricicletei se va face de catre un adult . Cititi cu atentie acest manual si urmati toate instructiunile de asamblare.
3. Cand adulii imping tricicleta, asigurati-vă ca cel mic poartă centura de siguranta.
4. Cand copiii se plimbă singuri cu tricicleta, înălțăriți tija auxiliară și centura de siguranta. Copiii trebuie să poarte întotdeauna o cască de siguranta aprobată atunci când folosesc tricicleta fără ajutorul adulților.
5. Montarea tricicletei trebuie facuta de catre un adult.
6. Înainte de utilizare, verificați dacă toate dispozitivele de fixare sunt bine fixate.
7. Purtati intotdeauna pantofi cand utilizati tricicleta.
8. Pentru siguranta copilului, utilizati intotdeauna echipamente de siguranta, cum ar fi casca, cotiere, genunchiere si manusi de protectie.
9. Purtati intotdeauna o casca adevarata.
10. Utiliza-se a tricicleta em redes suprafetais, pavimentos e tráfego de fara. A nu se utiliza pe drumuri publice.
11. A nu se folosi seara, pe timp de noapte sau in momente de vizibilitate limitata si de vreme nefavorabila.
12. Inlocuiti imediat partile uzate sau rupte.
13. In momentul utilizarii, tricicleta poate fi folosita doar de catre un copil.
14. Greutatea maxima suportata este de 25 kg.

15. Potrivita pentru copiii intre 12-36 de luni.
16. Montarea de catre un adult este obligatorie. Pericol de sufocare a copilor sub varsta de 3 ani ani - contine parti mici inainte de asamblare.
17. Jucaria trebuie utilizata cu prudenta, deoarece este necesara abilitatea de a evita caderea sau coliziunilor care dauneaza utilizatorului sau tertilor.



Figyelmesztetések!

A tricikli összeszerelese egy felnőtt kell megcsinalja.

A balesetek elkerulese erdekeben: Egy felnőtt folyamatos felügyelete szükséges; soha ne használja közel gépkocsikhoz; soha ne használja utcákon, medencék kerületeiben, dombokon, lépcsőkön vagy ferde hozzáférési módokon; A tricikli használatakor minden hordjon cipőt. Ezt a terméket egyetlen személy használhatja lett keszítve.

1. Ez a termék nem egy babakocsi, és nem felel meg a kocsi biztonsági kritériumainak. Ne használja közlekedési eszközöként.
2. A triciklit felszerelése egy felnőtt dolga. Olvassa el figyelmesen az útmutatót és kövesse az összeszerelesi utasításokat.
3. Amikor a felnőttek tolják a triciklit, győződjön meg róla, hogy a kicsi a biztonsági övet viseli.
4. Amikor a gyermekek egyedül sétálnak a triciklivel, vegye le a tolokarat és a biztonsági övet. A gyermekeknek minden fel kell venniük a jóváhagyott sisakot, ha a triciklit felnőttek nélkül használják.
5. A tricikli felszerelését felnőtt személynek kell elvégeznie.
6. Ellenőrizze, hogy az összes rögzítőelem biztonságosan rögzítve van-e használat előtt.
7. Mindig cipőt kell viselnie a tricikli használatakor.
8. A gyermekek biztonsága érdekében minden használjon biztonsági felszerelést, például sisakot, karfát, térdvédőt és védőkesztyűt.
9. Mindig megfelelő sisakot kell viselni.
10. Használja a triciklet sima, kövezett, forgalommentes uton. Não há necessidade de o fazer.
11. Ne használja éjjel, éjszaka vagy korlátozott láthatóság és kedvezőtlen időjárás esetén.
12. A kopott vagytörött alkatrészeket azonnal cserélje le.
13. Használatakor a triciklit csak egy gyermek használhatja.
14. A maximális tömeg 25 kg.
15. Os preços são de 12 e 36 dólares por hora.
16. A felnőtt felállítása kötelező. A 3 évesnél fiatalabb gyermekek megfejtésának veszélye - az összeszerelés előtt apró alkatrészeket tartalmaz.
17. A játékokat óvatosan kell használni, mivel elkerülni kell az ütközést vagy ütközést, amely veszélyezteti a felhasználót vagy harmadik feleket.