

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO
DEL PATINETE DE JUGUETE PARA
NIÑOS
"ROBBY"**



Este **chipolino** se produce de conformidad con la
los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la seguridad de los juguetes, la legislación nacional y las
normas europeas aplicables al producto.

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS


- ❖ **ADVERTENCIA** UTILIZAR SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO - ¡PELIGRO DE CAÍDA!
- ❖ **ADVERTENCIA** EL JUGUETE ES ADECUADO PARA NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS Y CON UN PESO MÁXIMO DE 50 KG.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO SOBRECARGAR! EL JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS CON UN PESO SUPERIOR A 50 kg.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE UTILIZAR EL JUGUETE, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE USARLO Y NORMAS DE SEGURIDAD. El uso del juguete requiere habilidades especiales y una mayor ADVERTENCIA para evitar caídas y colisiones.
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EQUIPO PROTECTOR - casco, protectores de rodillas y codos, calzado adecuado.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE CADA USO, COMPRUEBE SI EL MANILLAR ESTÁ BIEN FIJADO A LA PLATAFORMA, ASÍ COMO SI TODOS LOS TORNILLOS, TUERCAS Y PERNOS ESTÁN BIEN APRETADOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO VIGILADAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE LAS CALLES Y DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ESTE JUGUETE NO ESTÁ PENSADO PARA CONDUCCIÓN AGRESIVA, TRUCOS Y SALTOS!
- ❖ **¡SÓLO** un adulto debe abrir y plegar el JUGUETE!
- ❖ **¡NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de haber montado completamente el JUGUETE, para evitar el acceso a las piezas pequeñas y desmontadas!
- ❖ Este JUGUETE está destinado **SÓLO** a un niño.
- ❖ **NO** utilice el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** utilice el freno al girar a la izquierda o a la derecha, ¡podría provocar la caída del niño!
- ❖ **NO** sujete cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de enredos.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar para evitar el riesgo de desequilibrio.
- ❖ El niño debe sujetar el manillar con ambas manos para circular con seguridad.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados sobre el JUGUETE para no dañar su construcción.
- ❖ **¡NO** utilice otro medio de transporte para trasladar el JUGUETE por arrastre!
- ❖ **¡NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños cercanos toquen las ruedas con las manos y/o pongan objetos sobre ellas!
- ❖ Aléjese de ríos, piscinas, escaleras y obstáculos.
- ❖ **NO** realice cambios ni modificaciones en la construcción del JUGUETE. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o a un servicio autorizado para su asesoramiento y reparación.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El productor declina toda responsabilidad en caso de que usted haya utilizado piezas de repuesto distintas de las originales o recomendadas por él.

- ❖ Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ El TOY es adecuado para niños mayores de 3 años y un peso de hasta 50 kg;
- ❖ El niño debe agarrar el manillar con las dos manos, pisar la cubierta con un pie y empujar con el otro;
- ❖ Empuñaduras de goma antideslizantes;
- ❖ Freno de rueda trasera.

PIEZAS PRINCIPALES

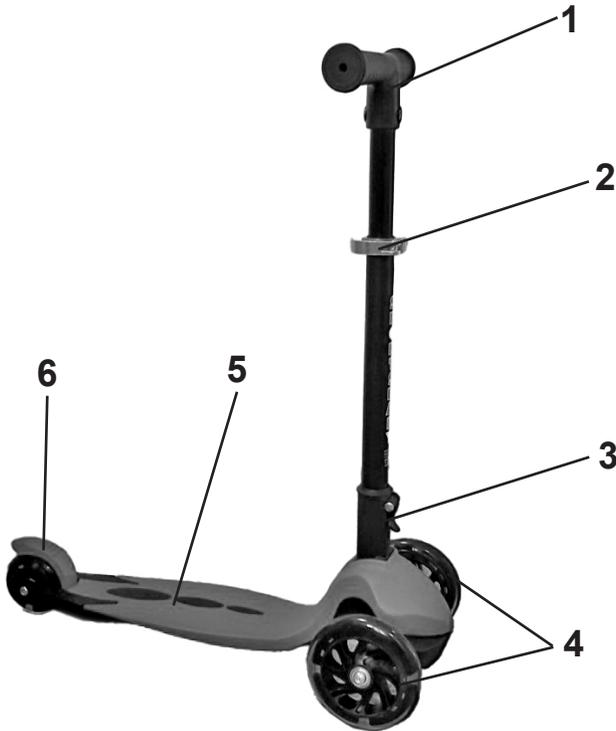


- 1 - Manillar
- 2 - Soporte de fijación
- 3 - Palanca abatible
- 4 - Ruedas delanteras
- 5 - Cubierta
- 6 - Frenos

MONTAJE Y USO SEGURO

ATENCIÓN SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO QUE SE INDICAN EN EL TEXTO Y LAS FIGURAS SIGUIENTES.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN AL FINALIZAR CADA OPERACIÓN. **¡ATENCIÓN!** EL JUGUETE DEBE UTILIZARSE CON MAYOR PRECAUCIÓN, YA QUE REQUIERE HABILIDAD PARA MANTENER EL EQUILIBRIO. DE ESTA FORMA EVITARÁ CAÍDAS O CHOQUES QUE PUEDAN CAUSAR LESIONES AL NIÑO O A OTRAS PERSONAS.

SCOOTER DESPLEGABLE

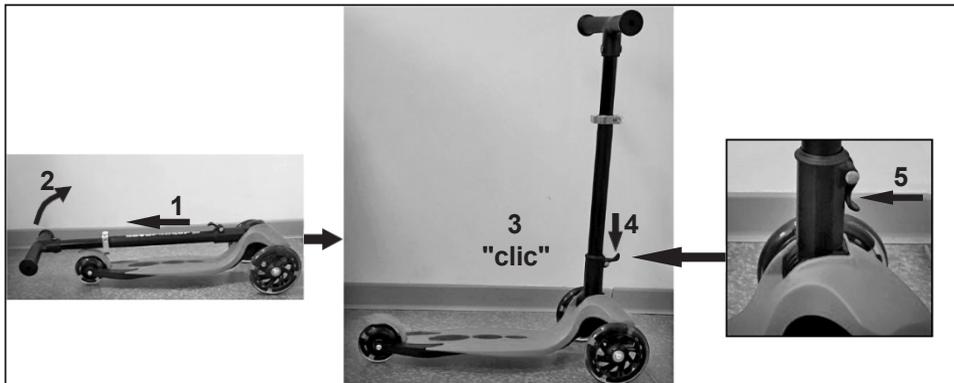

Extraiga el tubo del manillar (1) y, al mismo tiempo, gírelo hacia arriba (2), hasta que quede fijado en posición vertical y oiga un clic (3). Presione la palanca de plegado (4) hacia abajo (5), para fijar el scooter en posición desplegada.


MOVIMIENTO DEL SCOOTER

Cuando incline el manillar hacia la derecha, las ruedas girarán hacia la DERECHA y el scooter girará hacia la derecha. Cuando incline el manillar hacia la izquierda, las ruedas girarán a la IZQUIERDA y el scooter girará a la izquierda.

En posición vertical, el scooter se moverá RECTO.




UTILIZAR EL FRENO

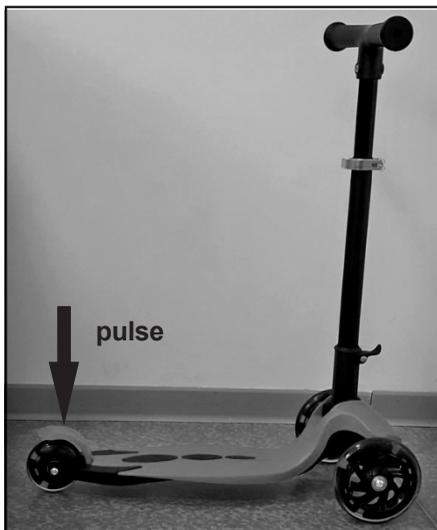

La rueda trasera tiene un FRENO. Para utilizar el freno durante el movimiento, el niño puede pisarlo con el talón y presionarlo hasta que el scooter se detenga.


ADVERTENCIA ¡Debe pisar el freno con un solo pie!

AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANILLAR - 3 posiciones

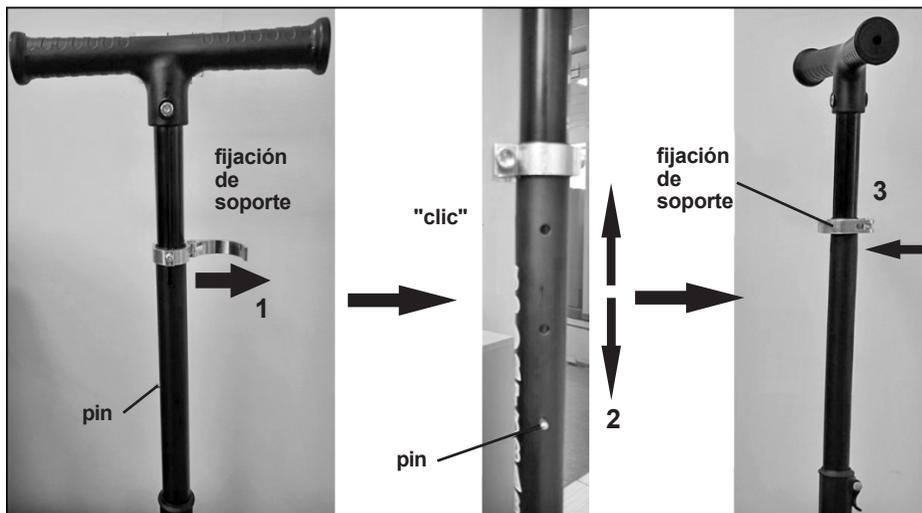

Suelte el soporte de fijación tirando de él hacia fuera (1). Presione el pasador y mueva el tubo del manillar a la altura deseada hasta que oiga un clic y el pasador asome por la abertura correspondiente (2). Apriete el soporte (3).

PLEGABLE

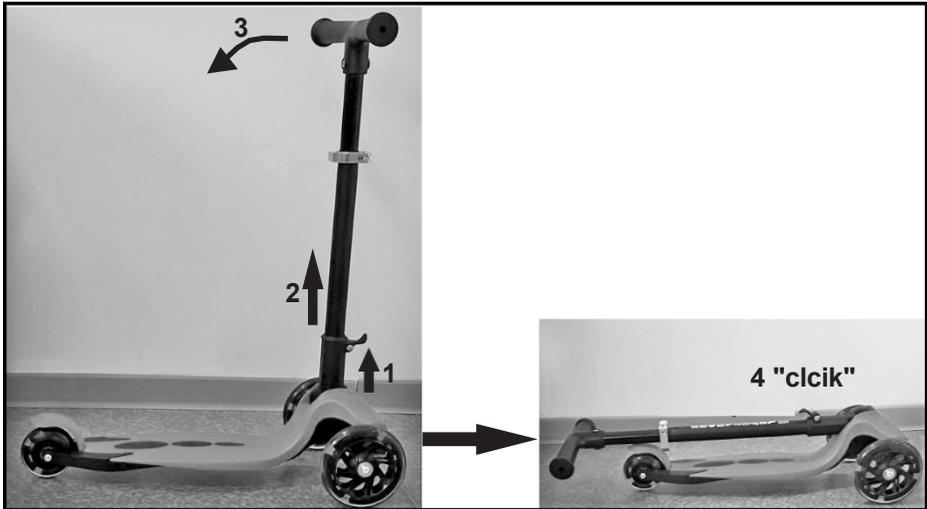


Tire de la palanca hacia arriba (1). Tire del manillar hacia arriba (2). Cierre el manillar como se muestra (3), hasta que oiga un clic (4).

Uso de casco, protectores de rodillas y codos, calzado

Para mayor seguridad, el niño debe llevar casco en la cabeza, protectores en rodillas y codos y zapatos mientras utiliza el juguete.

Uso de casco, protectores de rodillas y codos, calzado

Para mayor seguridad, el niño debe llevar casco en la cabeza, protectores de rodillas y codos y zapatos mientras utiliza el juguete.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las distintas piezas.
- ❖ No cubra el TOY con líquido. Límpielo con una toalla suave y húmeda y un jabón líquido neutro.
- ❖ No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en terrenos arenosos.
- ❖ No guarde el TOY en lugares con aire muy caliente o cerca de fuentes de calor, se deformará.
- ❖ Guarde el TOY en un lugar limpio y seco. No lo someta a influencias ambientales directas: sol, lluvia, ¡humedad o cambios bruscos de temperatura!
- ❖ Seque siempre el JUGUETE o déjelo secar antes de guardarlo o volver a utilizarlo. Puede aparecer moho si almacena el producto húmedo.
- ❖ En caso de problemas relacionados con la explotación normal del producto, diríjase al servicio técnico autorizado para asesoramiento y reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal.

DSROB023xxx/WX-MINI-821

CHIPOLINO

BULGARIA, Plovdiv, 1 Goliakonarsko Shosse Str.

www.chipolino.com