


LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E  
GUARDE-O NUM LOCAL SEGURO PARA CONSULTA FUTURA!

# MANUAL DE INSTRUÇÕES DO TRICICLO/BALANÇA DE BRINQUEDO 2 EM 1 PARA CRIANÇAS "SMARTY"

2 in 1  
SMARTY

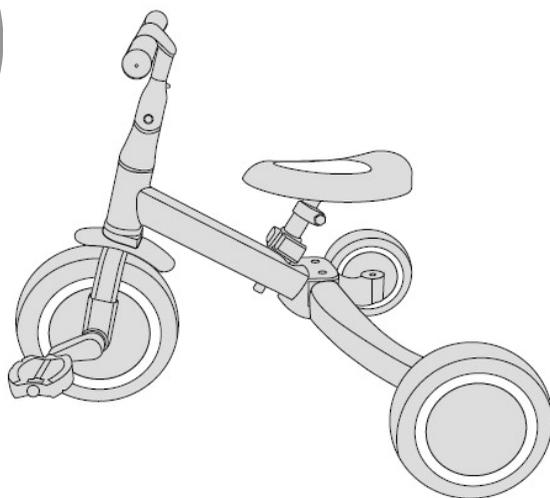

Este produto é produzido em conformidade com a  
Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, as normas  
aplicáveis a este brinquedo e os regulamentos da legislação nacional.

**chipolino**

**SIGA TODOS OS AVISOS, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DESTES  
MANUAL PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO SEGURA DESTES PRODUTOS:**

**CUIDADO! AVISOS!**


- ❖ **CUIDADO!** UTILIZAR APENAS SOB A SUPERVISÃO DIRECTA DE UM ADULTO PARA EVITAR O RISCO DE QUEDA!
- ❖ **CUIDADO!** ESTE BRINQUEDO NÃO TEM TRAVÕES!
- ❖ **CUIDADO!** ESTE BRINQUEDO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 1 ANO DE IDADE!
- ❖ **CUIDADO!** A SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM MAIS DE 1 ANO DE IDADE E PESO MÁXIMO DE 25 kg.
- ❖ **CUIDADO!** NÃO UTILIZAR PARA CRIANÇAS COM MAIS DE 25 KG - PERIGO DE SOBRECARGA DO BRINQUEDO!
- ❖ **CUIDADO!** ANTES DE UTILIZAR O BRINQUEDO, ENSINE À CRIANÇA A FORMA CORRECTA DE O UTILIZAR E AS REGRAS DE SEGURANÇA.
- ❖ **CUIDADO!** A CRIANÇA DEVE USAR CAPACETE, PROTECÇÕES PARA OS JOELHOS E COTOVELOS E SAPATOS QUANDO UTILIZAR O BRINQUEDO!
- ❖ **CUIDADO!** UTILIZAR O BRINQUEDO APENAS PARA O FIM A QUE SE DESTINA!
- ❖ **CUIDADO!** UTILIZAR O BRINQUEDO APENAS DURANTE O DIA E EM PARQUES INFANTIS SEGUROS, A UMA DISTÂNCIA SEGURA DAS RUAS E DAS FAIXAS DE RODAGEM PARA VEÍCULOS.
- ❖ **CUIDADO!** MANTER AFASTADO DO FOGO E DE OUTRAS FONTES DE CALOR!
- ❖ **Só** um adulto deve montar o TOY!
- ❖ **NÃO** deixar que crianças com menos de 3 anos se aproximem do TOY antes de o ter montado, para evitar que tenham acesso a peças pequenas e desmontadas!
- ❖ Este TOY destina-se **APENAS** a uma criança!
- ❖ **NÃO** deixar as crianças empurrarem o brinquedo!
- ❖ O TOY **NÃO** é adequado para correr ou patinar!
- ❖ Deixar de utilizar o TOY se encontrar peças em falta ou danificadas.
- ❖ **NÃO** deixar a criança apoiar-se no assento para evitar ferimentos.
- ❖ A criança deve usar sapatos quando utiliza o TOY!
- ❖ **NÃO** atar cordas ou acessórios ao TOY para evitar o risco de asfixia.
- ❖ **NÃO** deixar objectos ou bagagem no guiador para evitar o risco de perturbação do equilíbrio.
- ❖ **NÃO** colocar objectos pesados sobre o TOY durante o transporte e o armazenamento para evitar danos na construção.
- ❖ **NÃO** deslocar o TOY puxando-o com outro meio de transporte!
- ❖ **NÃO** deixar que a criança que brinca com o TOY ou outras crianças perto dele toquem nas rodas ou coloquem objectos dentro delas!
- ❖ Manter afastado de rios, piscinas, escadas e obstáculos!
- ❖ **NÃO** efetuar alterações ou modificações na construção do TOY! Se necessário, contactar o revendedor ou um serviço autorizado para aconselhamento e reparação.
- ❖ **NÃO** utilizar peças sobresselentes ou outros componentes que não sejam fornecidos pelo fabricante! O fabricante não assume qualquer responsabilidade no caso de terem sido utilizadas peças sobresselentes diferentes das originais ou recomendadas pelo fabricante.
- ❖ Manter a embalagem de nylon afastada das crianças para evitar o risco de asfixia!

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O TOY destina-se a crianças com mais de 3 anos e peso até 25 kg. O TOY pode ser utilizado como triciclo ou brinquedo de equilíbrio sobre rodas.

- **A bicicleta de equilíbrio de brinquedo** é uma bicicleta infantil sem pedais que desenvolve de forma segura a coordenação e a sensação de velocidade, ajuda a criança a manter o equilíbrio e a segurança que advém do contacto constante entre os pés da criança e o chão. A criança aprende a equilibrar-se durante a condução da bicicleta, praticando diferentes movimentos (virar à esquerda e à direita) e controlando a velocidade em função do seu nível de prontidão.
- **Triciclo de brinquedo** - destina-se a melhorar as competências básicas da criança relacionadas com a coordenação das mãos e das pernas ao andar de triciclo ou de bicicleta.

## PEÇAS PRINCIPAIS

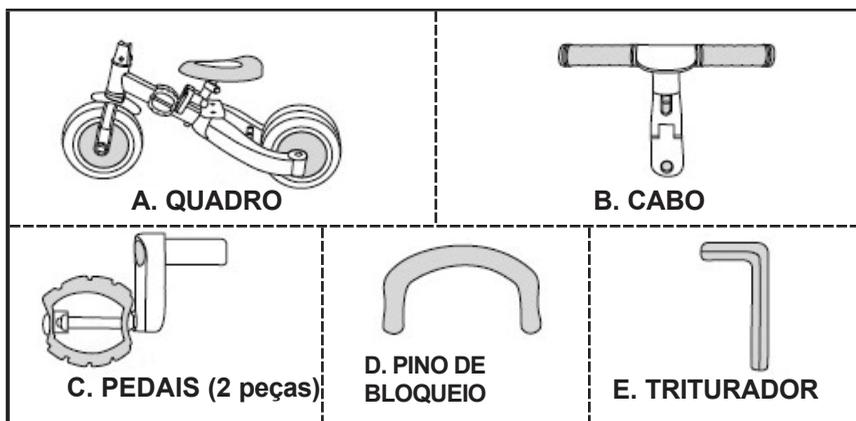

Por favor, certifique-se de que todas estas peças descritas estão disponíveis na embalagem. Ferramentas necessárias: chave de fendas (incluída no conjunto)

## GUIA DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

**CUIDADO!** Siga exatamente as instruções e a sequência de montagem e utilização, que encontrará no texto e nas figuras.

**CUIDADO!** Verificar se a fixação está segura após cada operação!

**CUIDADO!** Aperte bem os parafusos, mas não os aperte demasiado. Se forem desapertados, o produto pode ficar danificado e a criança pode ficar ferida.

## MONTAGEM DA BICICLETA DE EQUILÍBRIO DE BRINQUEDO

1. MONTAGEM DO GUIADOR.
2. COLOCAÇÃO DA CAVILHA DE BLOQUEIO.

## TRANSFORMAR O BRINQUEDO EM TRICICLO

3. RETIRAR OS PEDAIS DO QUADRO.
4. MONTAGEM DOS PEDAIS.
5. REMOÇÃO DA CAVILHA DE BLOQUEIO.
6. DESMONTAR AS RODAS TRASEIRAS.
7. ROTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS PARA FORA.

## FUNÇÕES

### 8. ADUZIR O GUIADOR.



**Nota:** Puxe o botão para cima e empurre o guidador para a frente (1), depois rode o guidador ligeiramente para trás até




é arranjado e ouve-se um estalido.




### 9. REGULAÇÃO DA ALTURA DO ASSENTO.


Desapertar o parafuso com uma chave de fendas para regular a altura do assento para a posição desejada, apertar o parafuso.

**ATENÇÃO!** Verificar se o assento está fixo na altura escolhida!

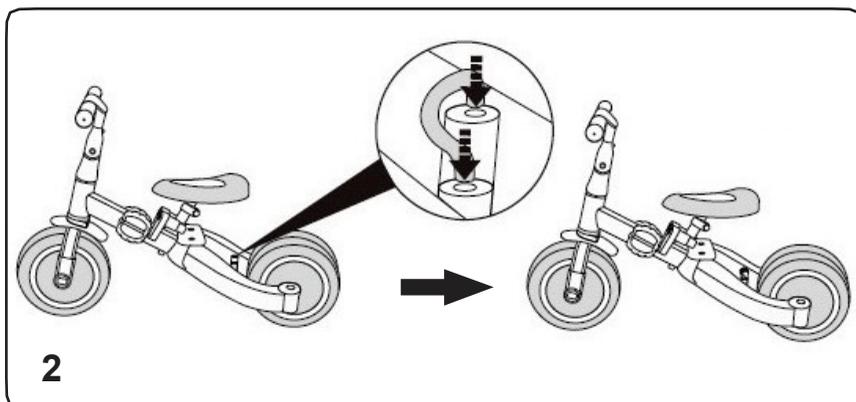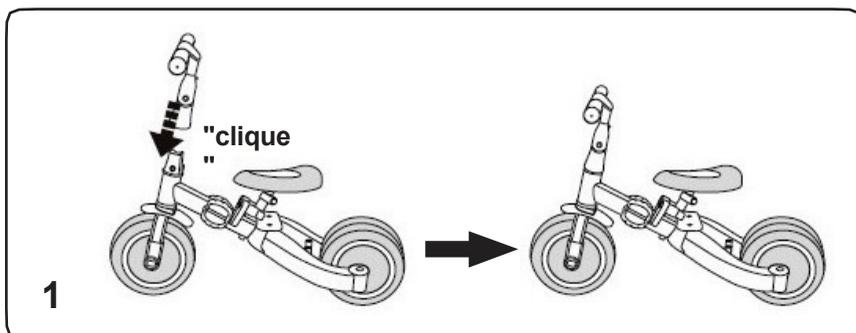

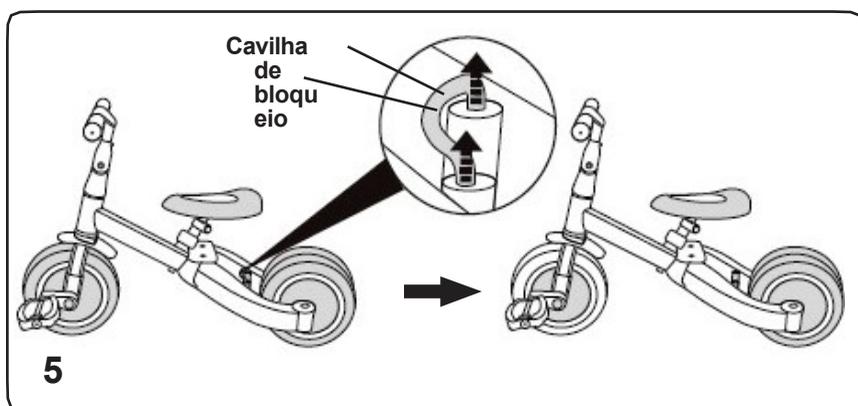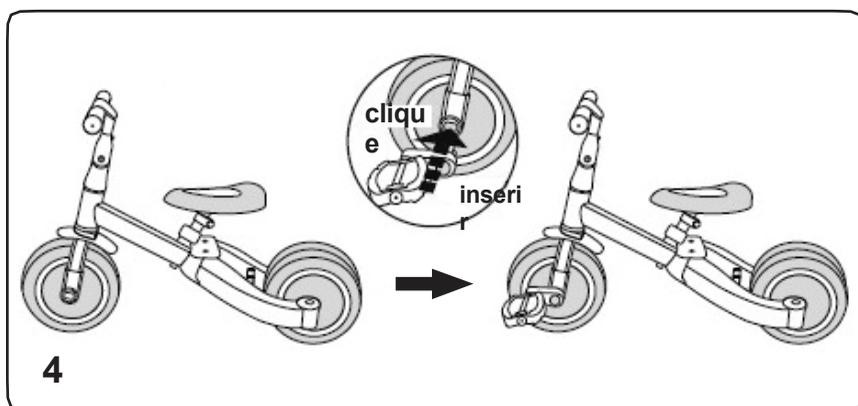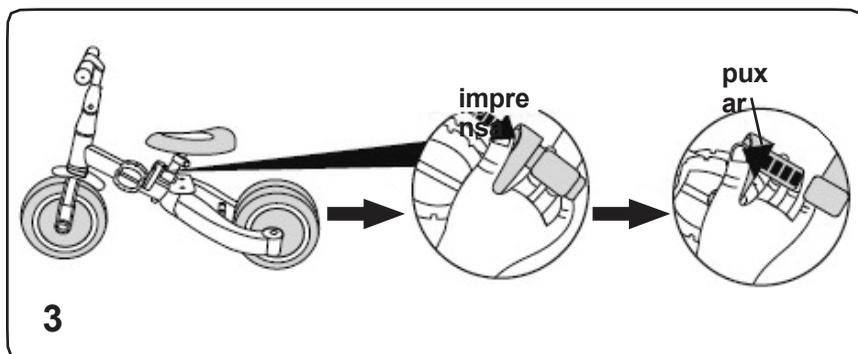

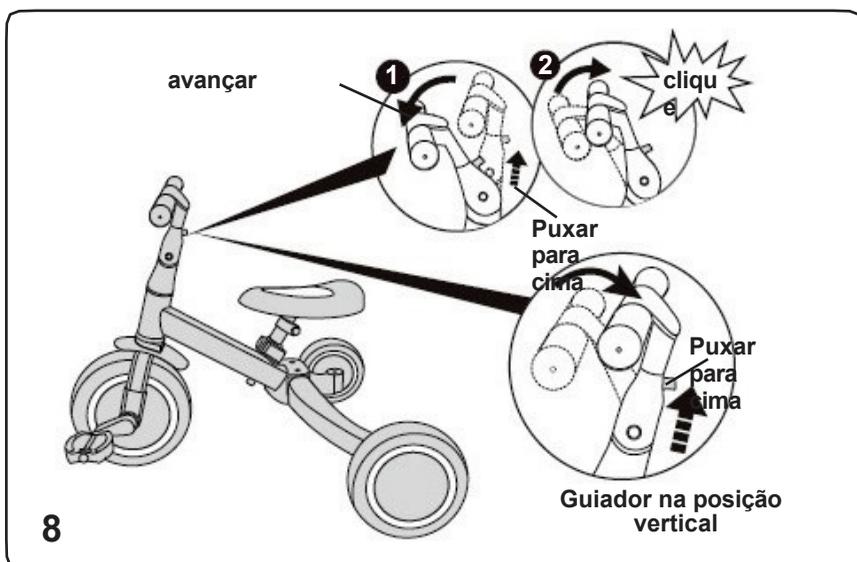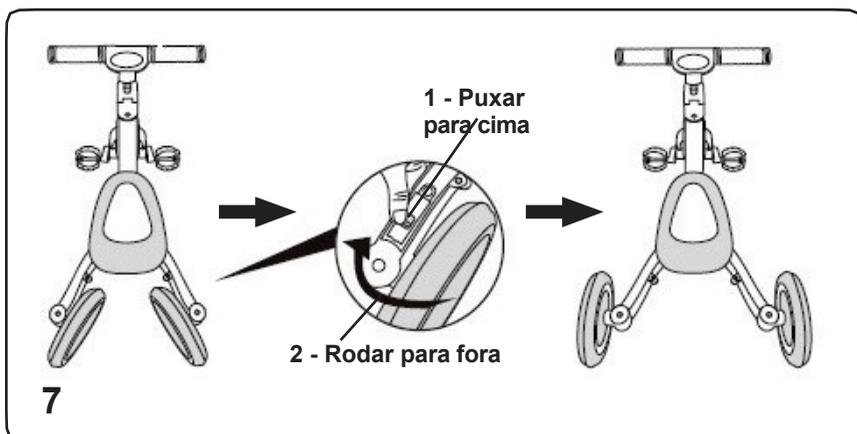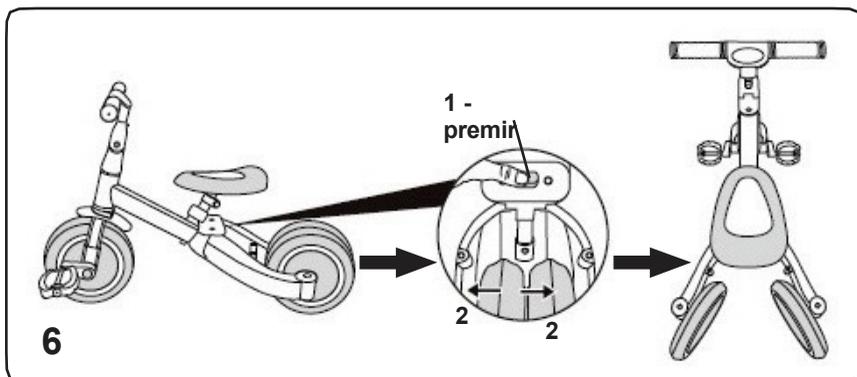

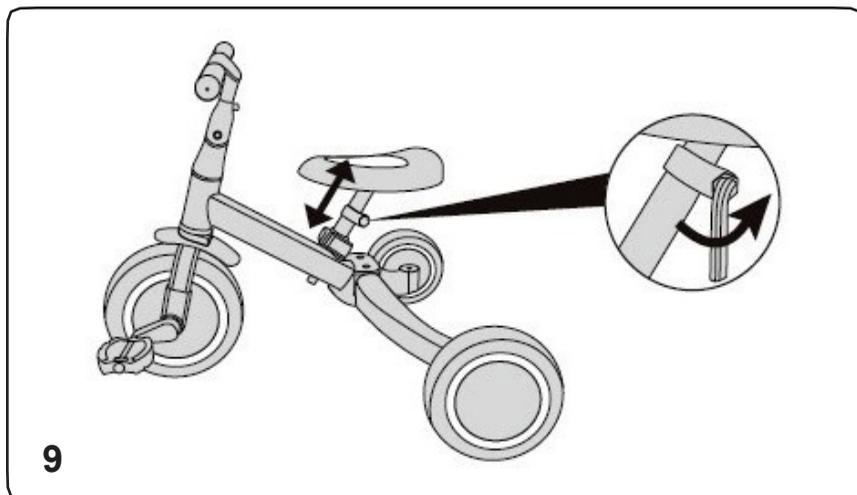

## POSIÇÃO MAIS ÓPTIMA DO BANCO


A criança deve sentar-se confortavelmente, sem se inclinar para a frente em relação ao guiador e com os pés em contacto total com o solo.

**IMPORTANTE!** Para os principiantes, é aconselhável utilizar inicialmente a posição mais baixa do assento!

## CAPACETE, PROTECTORES DE JOELHOS E COTOVELOS E CALÇADO

PARA MAIOR SEGURANÇA, A CRIANÇA DEVE USAR CAPACETE, PROTECTORES DE JOELHOS E COTOVELOS E SAPATOS ENQUANTO UTILIZA O PRODUTO!

O **capacete** deve estar bem assente na cabeça, não deve ser empurrado para a parte de trás da cabeça e deve ser ajustado de modo a proteger a testa.

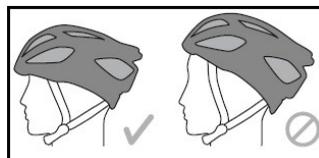

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ❖ Verificar periodicamente o bom estado de funcionamento de todas as peças.
- ❖ Não molhar o TOY. Limpar com um pano macio húmido e um sabão líquido neutro.
- ❖ Não utilizar detergentes agressivos que contenham partículas abrasivas, amoníaco, lixívia ou álcool.
- ❖ Lubrificar regularmente as partes móveis.
- ❖ Não utilizar em superfícies arenosas.
- ❖ Não guardar o TOY em locais com ar quente ou perto de fontes de calor, pois pode ficar deformado.
- ❖ Guardar o TOY num local limpo e seco. Não sujeitar a influências ambientais diretas - sol, chuva, humidade ou mudanças bruscas de temperatura!
- ❖ Secar sempre o TOY ou deixá-lo secar antes de o guardar ou voltar a utilizar. Pode aparecer bolor se o produto for guardado húmido.
- ❖ Em caso de problemas relacionados com a exploração normal, contactar o serviço autorizado para aconselhamento ou reparação.

**Materiais utilizados:** plástico, metal



TRKSM020xxx/TR001



---

1 Golyamokonarsko shosse, Plovdiv, Bulgária  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)