

**PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO SEGURA DESTE PRODUTO,
SIGA OS AVISOS, DIRECTRIZES E INSTRUÇÕES DESTE
MANUAL.**

E RECOMENDAÇÕES DESTE MANUAL:

IMPORTANTE! AVISOS

- **CUIDADO NUNCA DEIXAR UMA CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA!**
- **CUIDADO! ESTE BRINQUEDO NÃO TEM TRAVÕES!**
- **ATENÇÃO:** ESTE BRINQUEDO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS DE IDADE E PESO SUPERIOR A 25 kg.
- **ATENÇÃO:** ESTE PRODUTO NÃO É UM MEIO DE TRANSPORTE!
- **ATENÇÃO:** NÃO UTILIZAR NAS FAIXAS DE RODAGEM!
- **CUIDADO:** NÃO SE APROXIMAR DO FOGO!
- **CUIDADO** ANTES DE UTILIZAR, VERIFICAR O FUNCIONAMENTO CORRECTO E A FIXAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS. Interromper a utilização se houver peças em falta ou danificadas.
- Para crianças a partir dos 3 anos de idade.
- Não utilizar para duas crianças ao mesmo tempo.
- Só para adultos
- A criança deve usar sapatos quando utiliza o brinquedo. É aconselhável usar um capacete e protectores!
- É proibido correr ou patinar empurrando enquanto houver uma criança no brinquedo!
- Utilizar apenas durante o dia e em locais bem iluminados.
- Não permita que as crianças toquem ou se aproximem das rodas enquanto o monta-cargas estiver em movimento.
- Se os autocolantes se descolarem, devem ser recolocados ou retirados para evitar que as crianças os engulam.
- Se encontrar autocolantes ou partes de autocolantes soltos ou não fixados, estes devem ser retirados para evitar o risco de asfixia.
- Não utilizar peças sobressalentes ou outros componentes não fornecidos pelo fabricante. O fabricante declina qualquer responsabilidade no caso de serem utilizadas peças que não sejam as originais.
- Não efetuar quaisquer alterações ou modificações na estrutura. Se necessário, contactar o vendedor ou um centro de assistência autorizado para aconselhamento e reparação.
- Utilizar o produto apenas para o fim a que se destina.
- Não permitir a presença de crianças com menos de 3 anos de idade antes da montagem final do produto para evitar o acesso a peças pequenas ou soltas.
- Não fixar cordas ou acessórios ao produto para evitar o risco de asfixia.
- Utilizar apenas em parques infantis nivelados e a uma distância segura de estradas ou faixas de rodagem de veículos.
- Não utilizar o produto perto de escadas, escadas rolantes, saliências, piscinas, etc.
- Manter os recipientes de nylon fora do alcance das crianças para evitar o risco de

asfixia.

AVISOS E DIRETRIZES IMPORTANTES PARA A UTILIZAÇÃO DA BATERIA

- As pilhas só devem ser instaladas ou substituídas por um adulto.
- Depois de colocar as pilhas, fixar sempre o compartimento das pilhas com a tampa.
- Não permitir que as crianças tenham acesso às pilhas ou brinquem com elas.
- Utilizar apenas pilhas do tipo e potência indicados.
- Não utilizar diferentes tipos de pilhas.
- Não misturar pilhas novas e usadas.
- Siga a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
- Retirar as pilhas danificadas ou gastas.
- Não tente carregar pilhas não recarregáveis.
- Retire as pilhas quando o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Não deitar as pilhas ao fogo. Não levar as pilhas em pedaços.

ATENÇÃO Os resíduos de pilhas gastas ou fora de uso devem ser eliminados separadamente. É proibido deitá-las nos contentores de lixo doméstico. Eliminar as pilhas apenas nos locais indicados.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Este brinquedo foi concebido para crianças a partir dos 3 anos de idade e pesa até 25 kg. Idade recomendada de 3 a 5 anos.
- Quando a criança está sentada, o monta-cargas pode ser impulsionado pelos pés da criança ou empurrado pela pega.
- Pilhas, 2 peças, tipo AA/1,5V (LR6). As pilhas não estão incluídas.
- Melodias.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FUNÇÕES

ATENÇÃO: SEGUIR EXACTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AS SEQUÊNCIAS DE MONTAGEM E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, COMO INDICADO NAS FIGURAS SEGUINTE.

ATENÇÃO! VERIFICAR A SEGURANÇA DA FIXAÇÃO APÓS QUALQUER OPERAÇÃO!


Ferramentas necessárias para efetuar algumas operações: chave de fendas

(não incluído). As operações de montagem e as funcionalidades do brinquedo são

descritas de seguida.


Utilizar a descrição seguinte juntamente com as ilustrações com o mesmo número.

MONTAGEM DA RODA TRASEIRA

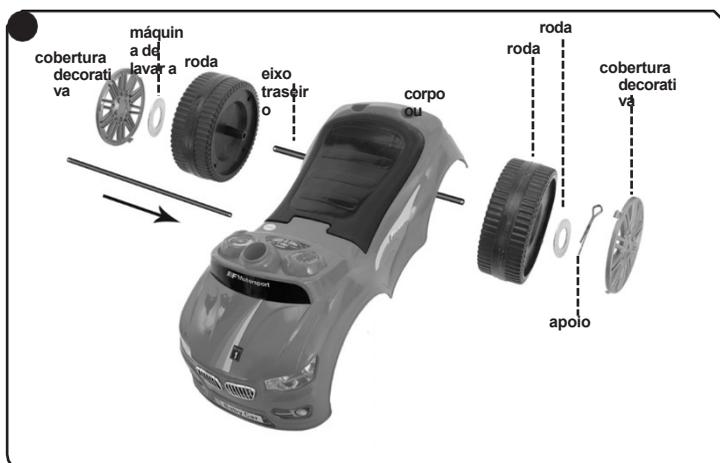

1. Colocar a anilha e a roda no eixo traseiro.
2. Passar o eixo traseiro pela ranhura do corpo do brinquedo.
3. Instale os seguintes elementos do outro lado, por esta ordem - roda, anilha e fixe-os com o suporte.
4. Instalar as tampas decorativas em ambos os lados com uma ligeira pressão no final.

CONJUNTO DO VOLANTE E DO ENCOSTO

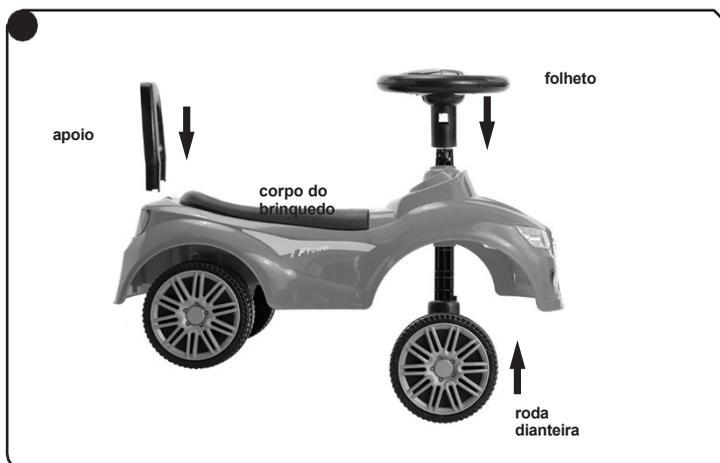


1. Introduzir o eixo de direção a partir da parte inferior do corpo do brinquedo em direção ascendente, como mostra a figura.
2. Coloque a barra de direção sobre o eixo de direção e pressione até ouvir um clique.
3. Colocar o suporte no corpo do brinquedo e pressionar para baixo até ficar preso no lugar.

ANDAR DE CARRO



PILHAS E FUNÇÕES

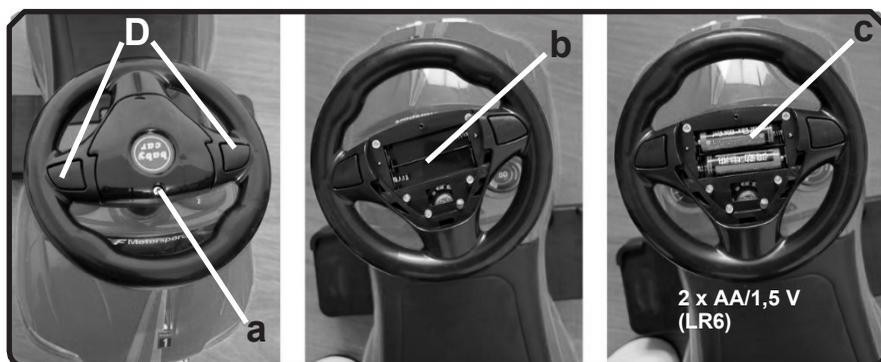

Para utilizar as funções dos brinquedos, é necessário instalar pilhas:

- 1 - Desaperte o parafuso (a) da tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fendas e retire a tampa;
- 2 - Instale 2 pilhas (c) tamanho AA/1,5V (LR6) no compartimento das pilhas (b) respeitando a polaridade indicada.
- 3 - Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso (a) com a chave de fendas. Prima qualquer um dos botões (D) da barra de direção para iniciar as melodias.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Verificar regularmente se as peças de plástico do monta-cargas apresentam fissuras ou danos.
- Lubrificar regularmente as peças móveis.
- Limpar o brinquedo com uma toalha ou esponja macia e húmida e sabão neutro. Não deitar água no brinquedo.
- Não limpar com detergentes agressivos que contenham partículas abrasivas, amoníaco, lixívia ou álcool.
- Armazenar o produto num local limpo e seco, isento de humidade e a uma distância segura de fontes de calor. Não expor o produto aos efeitos diretos do ambiente: sol, chuva, humidade ou mudanças bruscas de temperatura.
- Não utilizar o produto em terrenos lamacentos, arenosos ou com cascalho, pois isso pode danificar o movimento.
peças.
- Em caso de problemas relacionados com o funcionamento normal, contactar os centros de assistência autorizados para consulta.
ou reparação.

Materiais utilizados: plástico, metal

ROCSR0240xxx/901



Produtor: Produzido para Chipolino na RPC

Importador: CHIPOLINO LTD., 1 Goliarnokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGÁRIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com