

**IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL  
DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS  
CONSULTAS**

**MANUAL DE  
INSTRUCCIONES DEL  
COCHE DE PASEO  
MODELO SPRINTER**

**SPRINTER**  
ride-on-car



**Este juguete se fabrica de conformidad con los requisitos de la Directiva de seguridad 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la dirección aplicable europea el Reglamento sobre requisitos esenciales y conformidad evaluación de los juguetes, el Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas europeas aplicables**

**PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO  
SIGA LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES  
Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL:**

**¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS**

- **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO!
- **ATENCIÓN** ESTE JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y PESO SUPERIOR A 25 kg. ¡NO LO SOBRECARGUE!
- **PRECAUCIÓN** ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE!
- **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILIZAR EN CARRILES DE CARRETERA!
- **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- **ATENCIÓN** ANTES DE USAR, COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y FIJACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS. Deje de utilizar el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- Para niños a partir de 3 años.
- No utilizar para dos niños al mismo tiempo.
- Sólo para adultos
- El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. Es aconsejable utilizar casco y protectores!
- ¡Está prohibido correr o patinar empujando mientras haya un niño sobre el juguete!
- Utilícelo sólo durante el día y en lugares bien iluminados.
- No deje que los niños toquen las ruedas ni se coloquen cerca de ellas mientras el correpasillos esté en movimiento.
- Si se despegan pegatinas, hay que volver a pegarlas o retirarlas para evitar que los niños se las traguen.
- Si encuentra alguna pegatina suelta o sin pegar, o partes de ella, deberá pegarla o retirarla para evitar el riesgo de asfixia.
- No utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- No realice cambios ni modificaciones en la estructura. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un centro de servicio autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- Utilice el producto sólo para su finalidad.
- No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del producto, para evitar el acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- No ate cuerdas ni accesorios al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- Utilícelo sólo en zonas de juego llanas y a una distancia segura de calles o carriles para vehículos.
- No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, salientes, piscinas, etc.
- Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

## IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- Las pilas sólo deben ser instaladas o sustituidas por un adulto.
- Después de colocar las pilas, asegure siempre el compartimento con la tapa.
- No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.
- Utilice sólo pilas del tipo y potencia indicados.
- No utilice pilas de distinto tipo.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- Retire las pilas dañadas o gastadas.
- No intente cargar pilas no recargables.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- No arroje las pilas al fuego. No coja las pilas en pedazos.

**ATENCIÓN** Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Este juguete está pensado para niños a partir de 3 años y de hasta 25 kg de peso. Edad recomendada de 3 a 5 años.
- Cuando el niño está sentado en él, el correasillo puede ser impulsado por los pies del niño o empujado por el asa.
- Pilas, 2 unidades, tipo AA/1,5V (LR6). Las pilas no están incluidas.
- Melodías.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

**ATENCIÓN** SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y SECUENCIAS DE MONTAJE Y UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO QUE FIGURAN EN LAS FIGURAS SIGUIENTES.

**¡ATENCIÓN!** ¡COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN!

***Herramientas necesarias para realizar algunas operaciones:*** destornillador

(no incluido). A continuación se describen las operaciones y funcionalidades de

montaje del juguete.

Utilice la descripción siguiente junto con las ilustraciones con el mismo número.


## PIEZAS PRINCIPALES



- 1 - Rueda
- 2 - Respaldo
- 3 - Volante
- 4 - Cuerpo del juguete


## DIRECTRICES DE MONTAJE

### MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

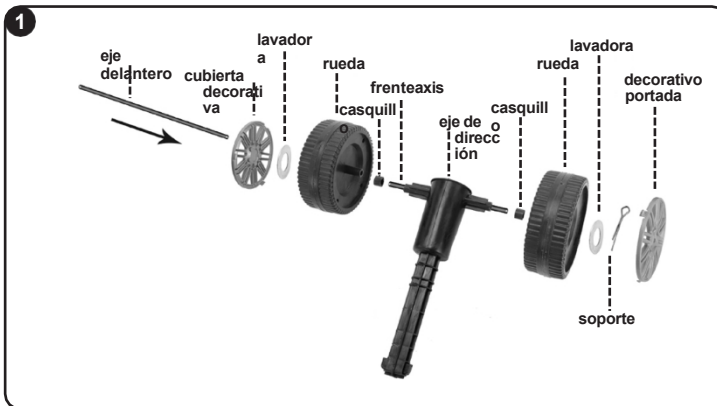


1. Colocar la arandela y la rueda en el eje delantero.
2. Coloque el casquillo en el eje de dirección e inserte el eje delantero en la ranura del eje de dirección.
3. Instale en el otro lado los siguientes elementos en este orden - casquillo, rueda, arandela y fije con el soporte.
4. Instale al final con una ligera presión las tapas decorativas a ambos lados.

## MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA

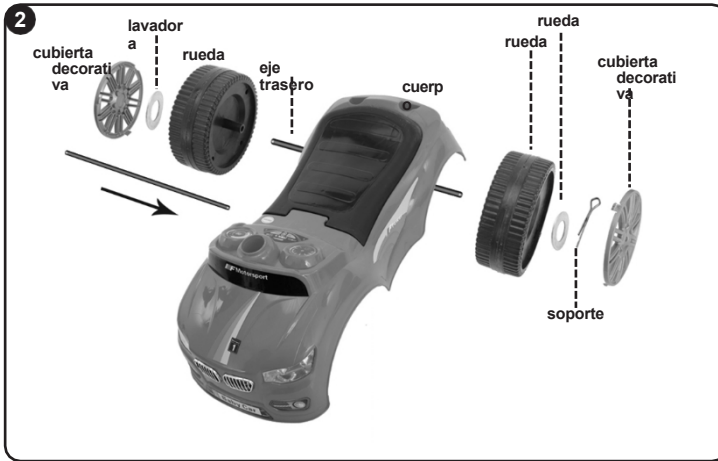

1. Colocar la arandela y la rueda en el eje trasero.
2. Pase el eje trasero por la ranura del cuerpo del juguete.
3. Instale en el otro lado los siguientes elementos en este orden - rueda, arandela y fije con el soporte.
4. Instale al final con una ligera presión las tapas decorativas a ambos lados.

## MONTAJE VOLANTE Y RESPALDO

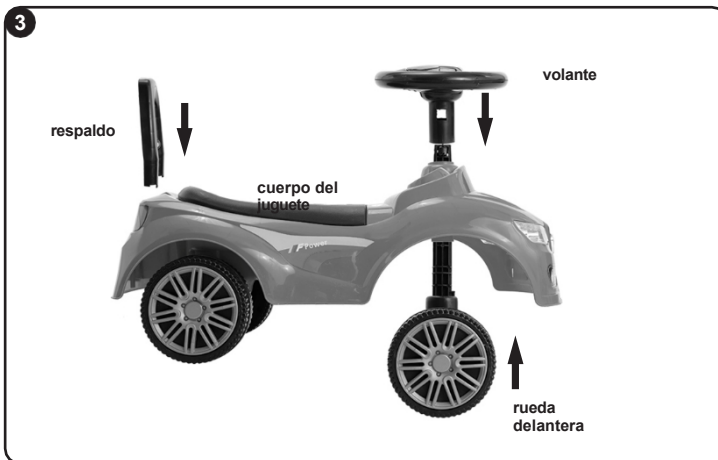


1. Inserte el eje de dirección desde la parte inferior del cuerpo del juguete en dirección hacia arriba, como se muestra en la figura.
2. Coloque la barra de dirección sobre el eje de dirección y presione hasta que oiga un clic.
3. Coloca el respaldo en el cuerpo del juguete y presiona hasta que se fije.

## MONTADO EN COCHE



## PILAS Y FUNCIONES

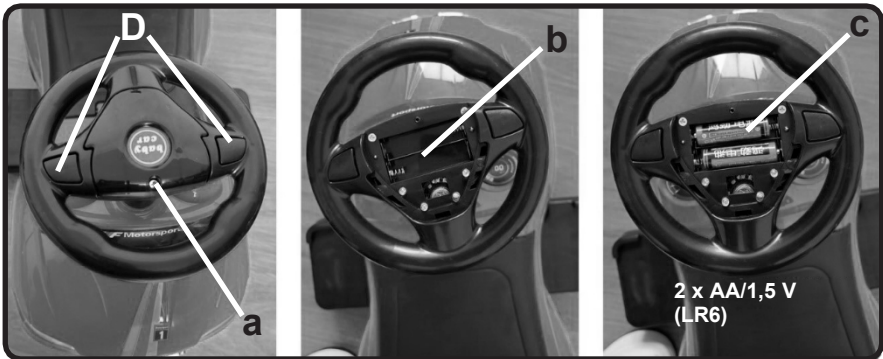

Para utilizar las funciones de los juguetes, hay que instalar pilas:

- 1 - Desatornille con un destornillador el tornillo (a) de la tapa del compartimento de las pilas y retire la tapa;
- 2 - Instale 2 pilas (c) tamaño AA/1,5V (LR6) en el compartimento de las pilas (b) respetando la polaridad indicada.
- 3 - Coloque la tapa del compartimento de las pilas y apriete el tornillo (a) con el destornillador.

Pulse cualquiera de los botones (D) de la barra de dirección para iniciar las melodías.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe periódicamente que las piezas de plástico del correasillos no presentan grietas ni daños.
- Engrase regularmente las piezas móviles.
- Limpia el juguete con una toalla o esponja suave y húmeda y un jabón suave. No viertas el juguete con agua.
- No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- Guarde el producto en un lugar limpio y seco, sin humedad y a una distancia segura de fuentes de calor. No lo exponga a los efectos directos del medio ambiente: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- No utilice el producto en terrenos fangosos, arenosos o cubiertos de grava, ya que pueden dañar el movimiento.
- En caso de problemas relacionados con el funcionamiento normal, póngase en contacto con los centros de servicio autorizados para su consulta.  
o reparación.

**Materiales utilizados:** plástico, metal

**ROCSR0240xxx/901**



---

**Productor:** Producido para Chipolino en la RPC

**Importador:** CHIPOLINO LTD., 1 Goliarnokonarsko Shosse Str,  
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)