


IMPORTANTE! GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
КОМПЛЕКТ ЗА КУКЛИ
"ТРИКСИ" 3 В 1**

**TRIXY
doll-toy-set**

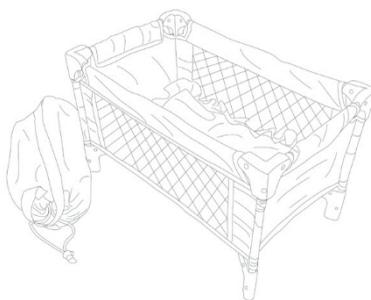

Este conjunto **chipolino** marca é produzida em conformidade com os requisitos da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos, o Regulamento relativo aos requisitos essenciais e à avaliação da conformidade dos brinquedos, o Regulamento relativo à marcação da conformidade e as normas europeias aplicáveis

PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SEU FILHO DURANTE A UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO, SIGA AS INSTRUÇÕES, AVISOS E DIRECTRIZES PARA UTILIZAÇÃO INDICADOS NESTE MANUAL E NA EMBALAGEM:

IMPORTANTE! PRINCIPAIS AVISOS!

- ❖ **ATENÇÃO!** OS PRODUTOS SÓ DEVEM SER UTILIZADOS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO!
- ❖ **ATENÇÃO!** OS BRINQUEDOS NÃO SÃO ADEQUADOS PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. PERIGO DE CHOQUE DE PEÇAS PEQUENAS!
- ❖ **ATENÇÃO!** ESTES BRINQUEDOS DESTINAM-SE APENAS A BONECAS E NÃO SÃO ADEQUADOS PARA CRIANÇAS OU ANIMAIS SE SENTAREM NELES.
- ❖ **ATENÇÃO!** MANTER AFASTADO DO FOGO!
- ❖ **ATENÇÃO!** A EMBALAGEM CONTÉM PEÇAS PEQUENAS! NÃO PERMITIR A PRESENÇA DE CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS ANTES DE TER TERMINADO A MONTAGEM DO BRINQUEDO PARA EVITAR O ACESSO A PEÇAS PEQUENAS E DIFERENTES!
- ❖ **Só** é necessária a montagem, dobragem e desdobragem por um adulto!
- ❖ Estes brinquedos podem ser utilizados dentro de casa ou em parques infantis seguros.
- ❖ **NÃO** permita que o seu filho brinque com este conjunto em estradas; perto de escadas, portas, aquecedores ou piscinas; superfícies irregulares ou declives, de modo a evitar possíveis ferimentos!
- ❖ Utilizar o aparelho à luz do dia ou em locais bem iluminados para evitar lesões.
- ❖ **NÃO** alterar a construção do conjunto! O fabricante garante a segurança apenas na sua forma e aspeto originais.
- ❖ **NÃO** utilizar peças sobresselentes ou outros componentes que não tenham sido fornecidos pelo fabricante! A Chipolino não se responsabiliza pela utilização de peças sobresselentes que não tenham sido fornecidas ou aprovadas pelo fabricante.
- ❖ Manter afastada a embalagem de plástico para evitar o risco de asfixia!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ❖ Os brinquedos deste conjunto são adequados para crianças com mais de 3 anos.
- ❖ O carrinho de bebé para bonecas, a cadeira alta para bonecas e o parque para bonecas podem ser facilmente dobrados para uma arrumação e transporte compactos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FUNÇÕES


IMPORTANTE! SEGUIR EXACTAMENTE AS INSTRUÇÕES DADAS E VERIFICAR AS IMAGENS.
CUIDADO! APÓS CADA OPERAÇÃO, CERTIFICAR-SE DE QUE A FIXAÇÃO É ESTÁVEL!

A montagem, a desmontagem e as funções dos brinquedos deste conjunto são descritas em secções separadas do presente manual do utilizador. Utilize as descrições das operações apresentadas neste manual e a imagem correspondente.

Não são necessárias ferramentas para a montagem.

Os brinquedos são montados. Para dobrar e desdobrar não são necessárias ferramentas.

DOBRAGEM E DESDOBRAGEM DO CARRINHO DE PASSEIO PARA BONECAS

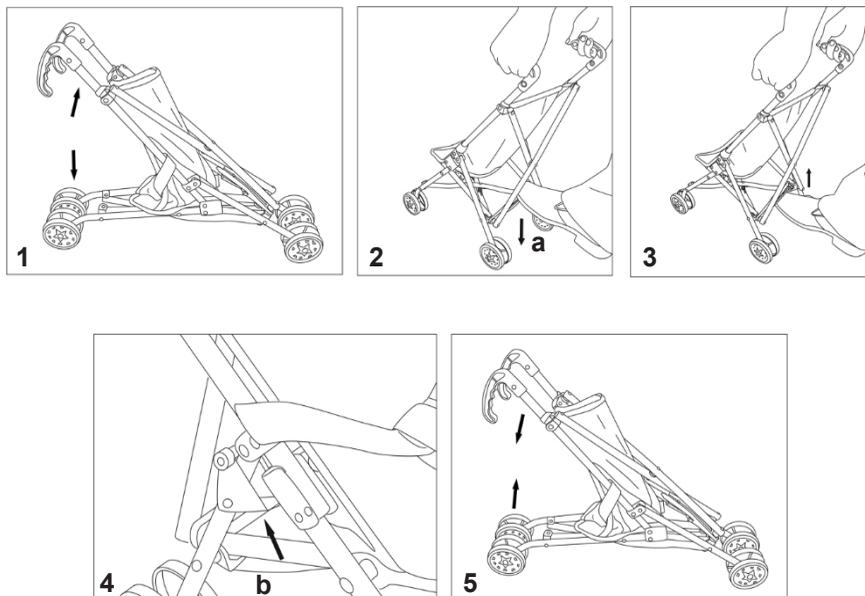

ABERTURA DO CARRINHO DE BEBÉ

1. Agarre a pega com a sua mão e pressione as rodas com a outra mão para abrir o carrinho.
2. Pressione o mecanismo de fecho (a) para baixo até ouvir um estalido e o carrinho se fixar na posição aberta.


Nota: Não distanciar as pegas para evitar danos.

DOBRAGEM DO CARRINHO DE BEBÉ

3. Levantar o dispositivo de bloqueio (a).
4. Soltar o segundo mecanismo de bloqueio (b).

5. Pegue na pega com uma mão e nas rodas com a outra e dobre o carrinho.

DOBRAGEM E DESDOBRAGEM DO PARQUE DE BONECAS

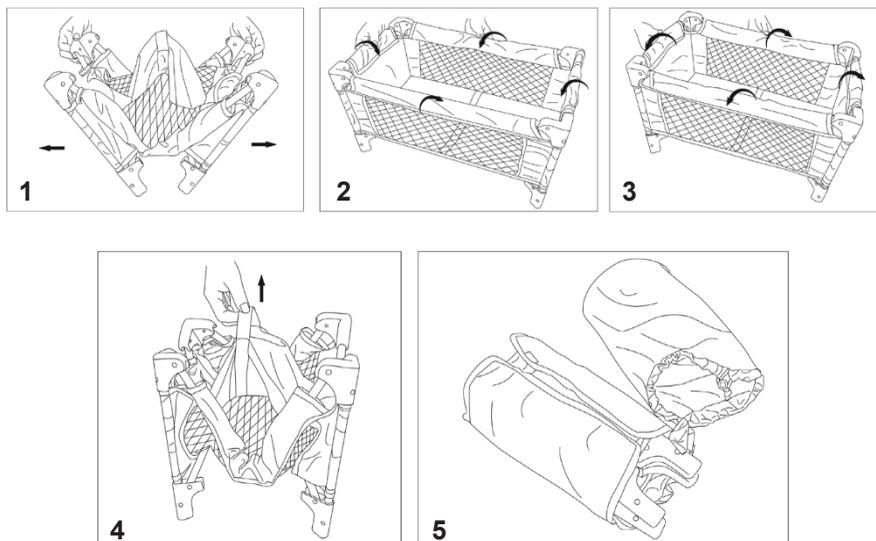

ABERTURA DO PARQUE INFANTIL

1. Abrir as quatro pernas do parque como indicado na figura

2. Rodar os elementos de ligação laterais a 180°, conforme indicado na direção da figura.

Nota: Certifique-se de que o parque infantil está totalmente desdobrado e fixo nesta posição.


DOBRAGEM DO PARQUE INFANTIL

3. Rodar os elementos de ligação laterais a 180° na direção exterior, como indicado na figura.

4. Puxe a correia no meio do parque para cima para o dobrar.

5. Enrole o parque infantil à volta do tapete e coloque-o no saco de transporte.

DOBRAGEM E DESDOBRAGEM DA CADEIRA ALTA PARA BONECAS

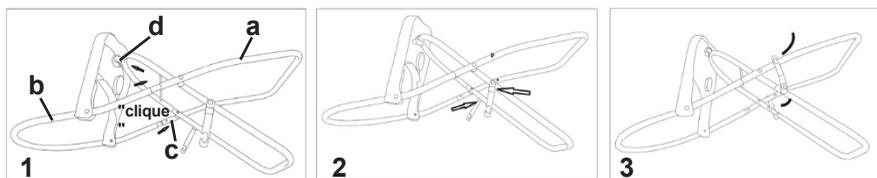

1. Colocar a parte inferior (a) da estrutura da cadeira alta na parte superior (b). Pressione até que os pinos (c) saltem para fora das ranhuras e ouve-se um clique. Fixe o tabuleiro de alimentos (d) ao tubo da cadeira com uma ligeira pressão. 2 e 3 - Rodar e pressionar os mecanismos de bloqueio (e) para fixar a cadeira

alta.

DIRECTRIZES DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ❖ Verificar regularmente se todas as peças estão danificadas.
- ❖ Não mergulhar os brinquedos em água. Limpar com um pano de algodão macio - seco ou húmido - utilizando um detergente suave.
- ❖ Não utilizar detergentes abrasivos, lixívia ou outros detergentes agressivos.
- ❖ Guardar os brinquedos num local limpo e seco. Não expor diretamente a factores ambientais - luz solar, chuva, humidade ou amplitudes térmicas extremas!
- ❖ Não guardar os brinquedos em ambientes húmidos ou perto de fontes de calor.
- ❖ Deixar sempre os brinquedos secar completamente antes de os guardar ou utilizar. Se os produtos forem guardados húmidos, podem provocar bolor.
- ❖ Cessar a utilização dos brinquedos se encontrar peças danificadas ou partidas ou superfícies rachadas, até ser reparado!
- ❖ Em caso de problemas relacionados com o funcionamento normal, contacte um centro de assistência autorizado para consulta ou reparação.

Materiais utilizados: plástico, metal, têxtil - 100% poliéster

KZKTR0240xxx / 9001 (9340, 9384SE, S9302)
Carrinho de bebé
para bonecas -
S9302 Cercadinho
para bonecas -
9340
Cadeira alta para bonecas - 9384SE



1 Goliakonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGÁRIA

www.chipolino.com