


**IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
PARA REFERÊNCIA FUTURA**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE UMA CADEIRA ALTA "CHEF MESTRE"


**MASTER
CHEF**

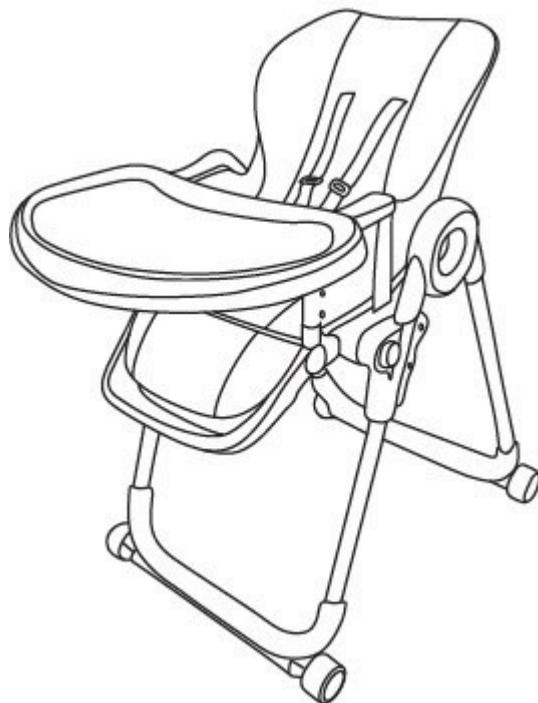

Este produto com a **chipolino** é fabricado em conformidade com os requisitos da Diretiva 2001/95/CE "Segurança Geral dos Produtos" do Parlamento Europeu e do Conselho, a Norma Europeia EN 14988 "Cadeiras altas para crianças. Requisitos e métodos de ensaio", e a lei de proteção do consumidor da legislação nacional.

PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO SEGURA DESTE PRODUTO, RESPEITE OS AVISOS, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DESTE MANUAL!


- ❖ **ATENÇÃO!** NUNCA DEIXE O SEU FILHO SEM VIGILÂNCIA!
- ❖ **ATENÇÃO!** ESTE PRODUTO DESTINA-SE A CRIANÇAS QUE PODEM PERMANECER SENTADAS SEM ASSISTÊNCIA E ATÉ AOS 3 ANOS DE IDADE OU COM UM PESO MÁXIMO DE 15 KG.
- ❖ **ATENÇÃO!** UTILIZAR SEMPRE OS CINTOS DE SEGURANÇA E VERIFICAR SE ESTÃO BEM FIXOS À ESTRUTURA DO BANCO ANTES DE OS UTILIZAR!
- ❖ **ATENÇÃO!** PERIGO DE QUEDA: NÃO DEIXAR A CRIANÇA SUBIR PARA CIMA DO PRODUTO!
- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO UTILIZAR O ASSENTO ANTES DE SE CERTIFICAR DE QUE TODAS AS PEÇAS ESTÃO EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E ESTÃO AJUSTADAS E FIXAS NA POSIÇÃO CORRECTA!
- ❖ **ATENÇÃO!** CUIDADO COM O FOGO! TER EM CONTA O RISCO DE FERIR A CRIANÇA COM CHAMAS ABERTAS E OUTRAS FONTES DE CALOR NAS PROXIMIDADES DO PRODUTO!
- ❖ **ATENÇÃO!** TENHA EM ATENÇÃO O RISCO DE INCLINAÇÃO DO PRODUTO SE A CRIANÇA ALCANÇAR E EMPURRAR COM OS PÉS UMA MESA OU OUTRA SUPERFÍCIE DURA.
- ❖ A montagem do produto deve ser efectuada apenas por um adulto!
- ❖ Para evitar ferimentos, certifique-se de que a criança está a uma distância segura quando desdobrar e dobrar este produto!
- ❖ Não utilizar o produto para crianças que não consigam manter-se sentadas de forma estável e autónoma!
- ❖ Não utilizar a cadeira alta para crianças com peso superior a 15 kg!
- ❖ Não colocar mais do que uma criança no produto!
- ❖ Não levantar o banco utilizando o tabuleiro de alimentação!
- ❖ Não utilizar o produto se encontrar peças em falta ou danificadas!
- ❖ Não permitir que a criança fique de pé sobre o assento!
- ❖ Não levantar, deslocar ou efetuar ajustamentos ou reparações no assento quando uma criança estiver no mesmo!
- ❖ Não colocar o assento em elevadores e/ou superfícies irregulares quando houver uma criança no assento!
- ❖ Não colocar o assento perto de escadas, piscinas e outros locais perigosos!
- ❖ Utilizar o produto apenas como previsto!
- ❖ Acionar sempre os auxiliares de estacionamento sobre as rodas! UTILIZAR AS RODAS APENAS PARA DESLOCAR O BANCO!
- ❖ Não colocar cargas superiores a 1 kg no cesto das bagagens.
- ❖ Não utilizar peças sobressalentes e outros componentes não fornecidos pelo fabricante! O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela segurança no caso de serem utilizadas peças sobressalentes que não sejam as originais para o tipo aprovado e testado!
- ❖ Não efetuar alterações ou modificações no design! Se necessário, contactar o revendedor ou um serviço autorizado para consulta e reparação.
- ❖ Não permita a presença de crianças com menos de 3 anos de idade antes de ter montado completamente o produto para evitar o acesso a peças pequenas e desmontadas!
- ❖ Manter a embalagem de plástico afastada das crianças para evitar o risco de asfixia!

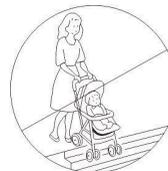

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

- ❖ Concebido para crianças que podem permanecer sentadas sem assistência
- ❖ Concebido para crianças até aos 3 anos ou com um peso máximo de 15 kg.
- ❖ Cinto de segurança de cinco pontos
- ❖ Regulação do apoio para os pés - em 3 posições
- ❖ Regulação da inclinação do encosto - em 3 posições
- ❖ Regulação da altura do assento - em 6 posições
- ❖ Tabuleiro de alimentação duplo amovível (para a frente e para trás em 3 posições)
- ❖ A parte superior da cabeceira da cama é retirada
- ❖ Compacto para guardar na posição dobrada

DIAGRAMA DAS PARTES PRINCIPAIS

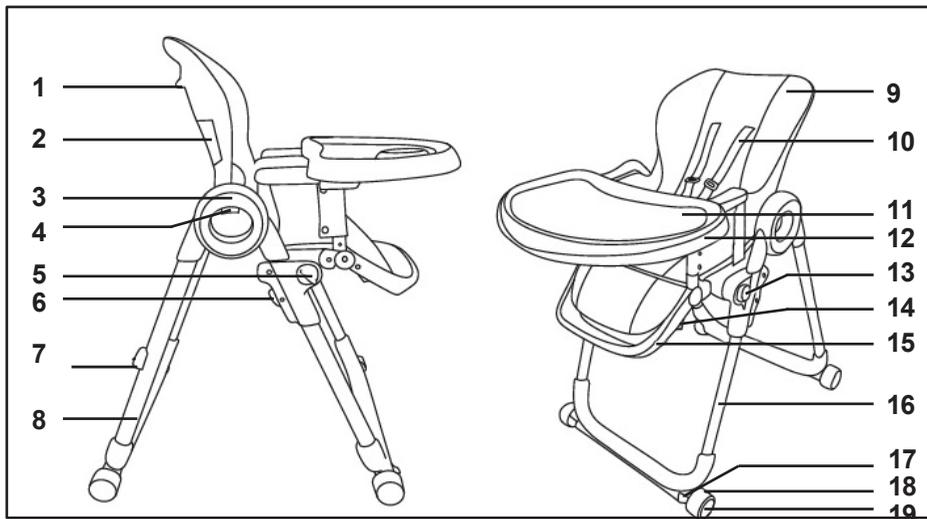

1	Manípulo de regulação da posição do encosto	11	Tabuleiro de jantar duplo
2	Bolso (líquido)	12	
3	Ligaçao articulada	13	Botão de inversão do banco 2
4	Botão para rebater o banco	14	Botão para ajustar as posições do apoio para os pés
5	Botão de inversão do banco 1	15	Apoio para os pés
6	Botão para regular a altura do assento	16	Pernas dianteiras
7	Gancho	17	Dispositivo de estacionamento
8	Pernas traseiras	18	Rodas
9	Damasco	19	Cobertura da roda
10	Cinto de segurança de 5 pontos	20	Cesto de bagagem

Nota: O cesto para bagagens (artigo 20) não é apresentado na figura.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. FUNÇÕES

IMPORTANTE! Siga exatamente as instruções e a sequência de montagem e utilização do produto a partir das ilustrações incluídas no manual. Não são necessárias ferramentas para a montagem do assento.

ATENÇÃO! VERIFICAR A SEGURANÇA DA FIXAÇÃO APÓS CADA OPERAÇÃO!

1. DISSOLUÇÃO DA SEDE

Importante! Retirar o tabuleiro de alimentação das pernas traseiras do banco.

ATENÇÃO! Certifique-se de que o banco está totalmente estendido e fixo nesta posição!

2. INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO. INSTALAÇÃO DO CESTO DE ARRUMAÇÃO.

2-1 - Montagem

Existem três posições no tabuleiro marcadas com **1, 2 e 3** nos apoios de braços. Aquando da montagem, colocar na posição **1**.

Para bloquear cada posição, solte o manípulo até ouvir um "clique". 2-2 -Remoção

Fixar o cesto de arrumação na parte inferior do banco com as tiras de velcro.

3. REGULAÇÃO DA ALTURA DO ASSENTO

Para se instalar numa posição mais elevada, segure a estrutura com uma mão e levante o encosto até à altura pretendida com a outra mão.

Nota: O bloqueio de cada posição é acompanhado de um som de "clique".

4. REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO (em 3 posições)

Nota: O bloqueio de cada posição é acompanhado de um som de "clique".

5. REGULAMENTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS (em 3 posições)

6. SISTEMA DE RETENÇÃO

DA ATENÇÃO!

- ✓ Os cintos não devem estar desgastados ou rasgados e os fechos e fechos de plástico devem ser fortes e proporcionar uma ligação segura!
- ✓ Os cintos não devem ser torcidos, devem cobrir bem a criança e não devem mudar de comprimento quando estão apertados!
- ✓ Não colocar a criança na cadeira alta se os cintos de segurança não estiverem fixos! Estes são importantes para a segurança da criança!

7. DISPOSITIVO DE ESTACIONAMENTO



8. DOBRAR A CADEIRA ALTA




PASSO 1 - Retirar o tabuleiro de alimentação

PASSO 2 - Dobrar o banco (siga as instruções assinaladas nos **botões 1 e 2** para dobrar o banco)


PASSO 3 - Enfiar as pernas do banco para dentro

PASSO 4 - Colocar o tabuleiro no gancho das patas traseiras




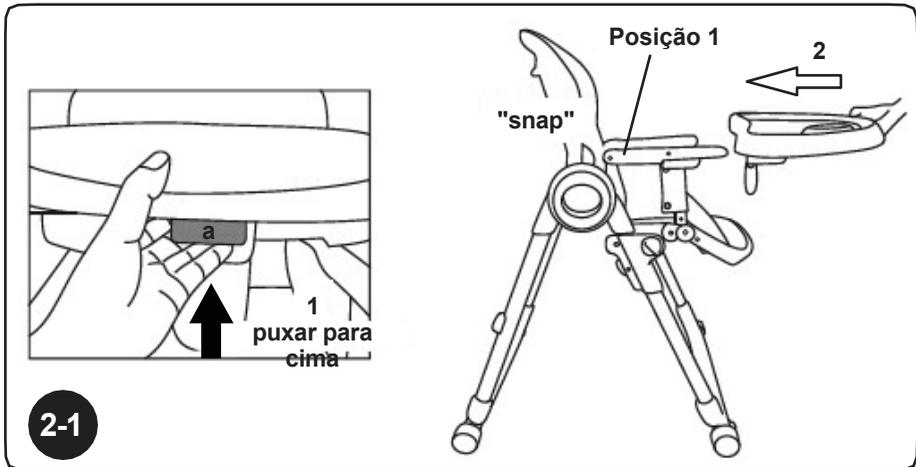
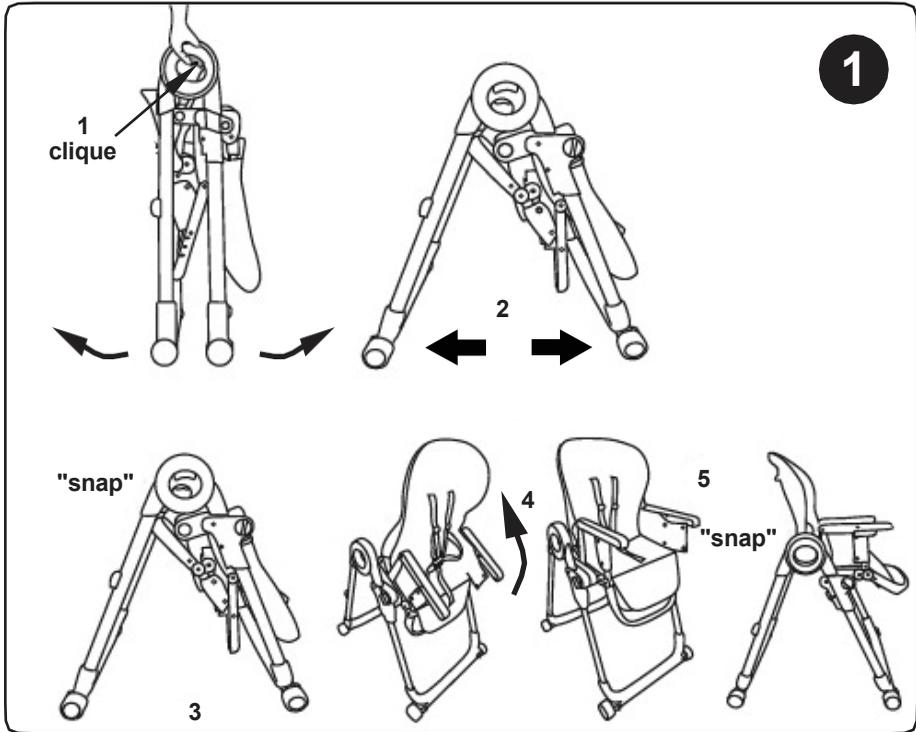


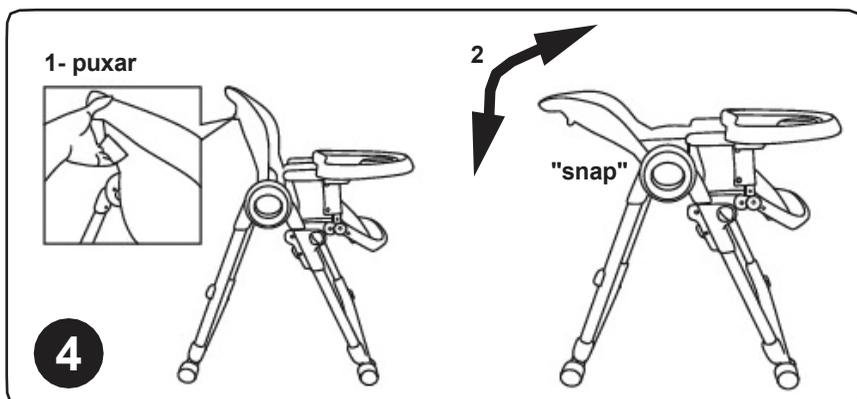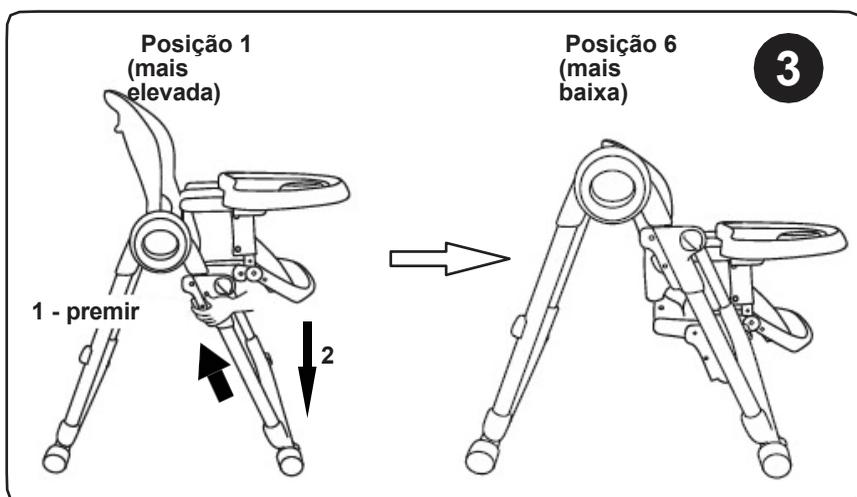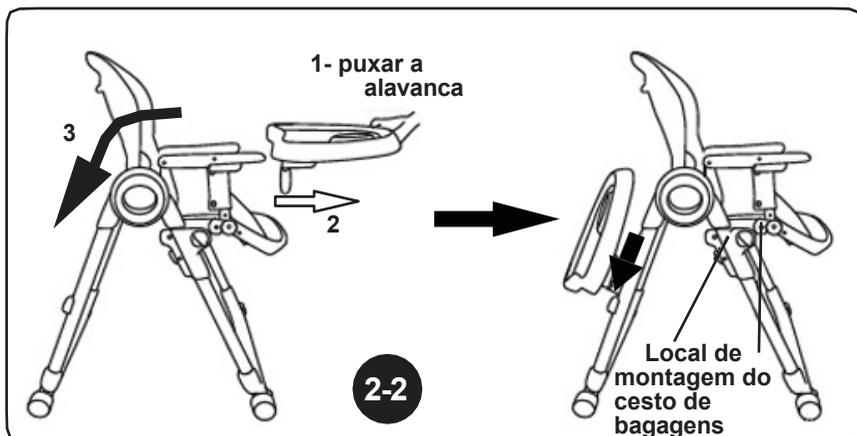

Da posição mais baixa para a mais alta

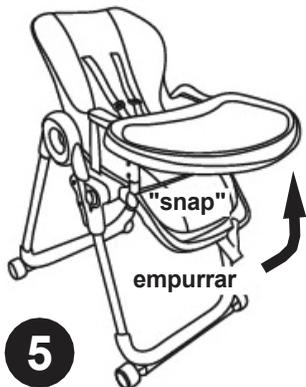


Da posição alta para a posição baixa

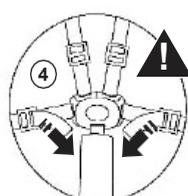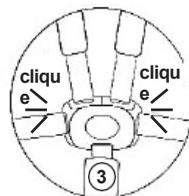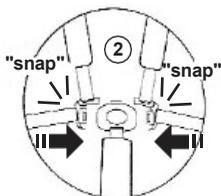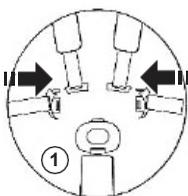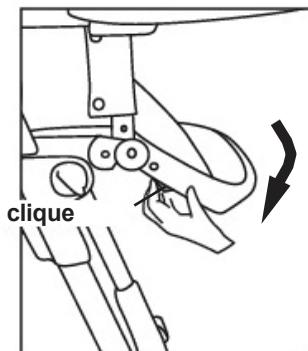

6

clique

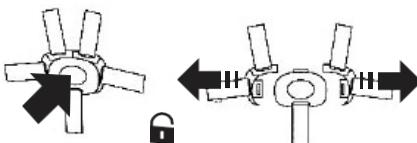



7

Obtido de



Inativo

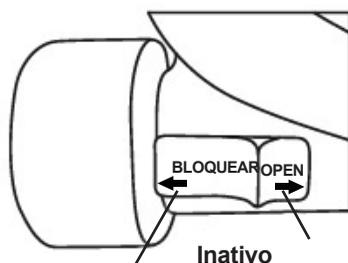

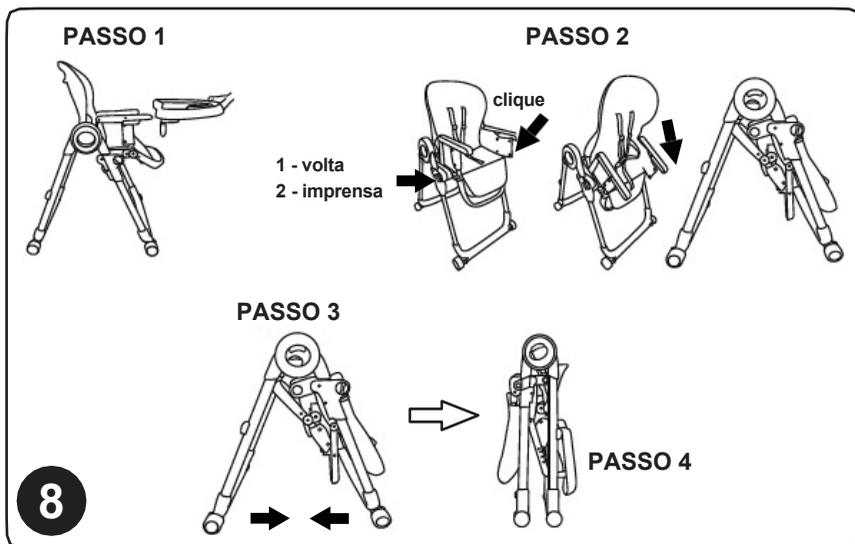

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- ❖ Limpe os estofos, as peças de plástico e de metal com um pano húmido e água morna.
- ❖ Não limpar com detergentes agressivos que contenham partículas abrasivas, amoníaco, lixívia ou álcool.
- ❖ Deixar secar completamente o produto após a limpeza e guardá-lo em seguida.
- ❖ Não colocar objectos dentro ou em cima do produto para evitar danificar a construção.
- ❖ Guardar o produto num local limpo e seco. Não expor o produto ao sol direto, à chuva, à humidade ou a mudanças bruscas de temperatura!

Composição do damasco:

Face: 100% couro ecológico

Enchimento: 100% poliéster



STHMC020xxxx

CHIPOLINO

Bulgária, Plovdiv, ul. "1 Golyamokonarsko Shose www.chipolino.com