

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y
GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TRICICLO DE JUGUETE PARA
NIÑOS
"SMART"

SMART



Este producto se produce de acuerdo con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas aplicables a este juguete.

CHIPOLINO

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILÍCESE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **ATENCIÓN** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 1 AÑO.
- ❖ **PRECAUCIÓN** USO PARA NIÑOS MENORES DE 1 AÑO Y PESO HASTA 25 kg.
- ❖ **ATENCIÓN** NO UTILIZAR CON NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL TRICICLO, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO LLANAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES O CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES, RETIRE SIEMPRE EL ASA DE EMPUJE CUANDO EL NIÑO MONTE SOLO EN EL JUGUETE.
- ❖ **PRECAUCIÓN** MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES DE CALOR.
- ❖ El montaje del JUGUETE debe ser realizado **SÓLO** por un adulto.
- ❖ **NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ El JUGUETE está pensado **SÓLO** para un niño cada vez.
- ❖ **NO** permita que los niños empujen el triciclo.
- ❖ El JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ Deje de utilizar el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** deje que el niño se suba al reposapiés o al asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- ❖ **NO** ate cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** coloque más de 0,2 kg de carga en la cesta portaobjetos delantera.
- ❖ **NO** coloque más de 0,5 kg de carga en la cesta portaobjetos trasera.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar ni en el asa de los padres para evitar el riesgo de lesiones provocadas por la inestabilidad y el vuelco del juguete.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados en el TOY ni sobre él durante el almacenamiento o el transporte para evitar daños en el armazón.
- ❖ **NO** utilice otro medio de transporte para desplazar el JUGUETE tirando de él.
- ❖ **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños a su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- ❖ Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras o vallas.
- ❖ **No** realice cambios ni modificaciones en el cuadro TOY. En caso necesario, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ❖ Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Se trata de un JUGUETE funcional cuya finalidad es crear en el niño las habilidades iniciales para coordinar sus brazos y pies a la hora de montar en triciclo o bicicleta.










IMPORTANTE Retire el asa de los padres cuando esté seguro de que el niño puede montar en el triciclo por sí solo y sin ayuda.

- ❖ El TOY es adecuado para niños mayores de 1 año con un peso de hasta 25 kg.;
- ❖ Edad recomendada: de 1 a 5 años;
- ❖ Puede ser conducido por el niño utilizando los pedales;
- ❖ Puede ser empujado por un adulto y el niño apoya los pies en el reposapiés;
- ❖ El asiento puede girar 360 grados;
- ❖ Bandeja para el niño;
- ❖ Dos reposapiernas;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Cesta portaobjetos trasera y delantera.

PIEZAS PRINCIPALES



 <p>Marco</p>	 <p>Asiento</p>	 <p>Marche sinia</p>
 <p>Bandeja</p>	 <p>Barra de dirección</p>	 <p>Mango para padres</p>

 <p>Horquilla</p>	 <p>Rueda delantera</p>	 <p>Ruedas traseras</p>	 <p>Cesta trasera</p>
 <p>Cesta delantera</p>	 <p>Base del asiento</p>	 <p>Fender</p>	 <p>Tubo de soporte</p>  <p>Dispositivo de aparcamiento</p>

Por favor, asegúrese de que estas piezas estén en el paquete.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.
IMPORTANTE DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, COMPRUEBE QUE HA SEGUIDO CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE.
¡IMPORTANTE! Apriete bien los tornillos, sin apretarlos demasiado. Si los tornillos están flojos, ¡se podría desmontar alguna pieza y lesionar al niño!

Herramientas necesarias: Para el montaje de TOY no se necesitan herramientas.

MONTAJE Y FUNCIONES

1. MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA Y LA HORQUILLA EN LA RUEDA DELANTERA

- 1-1 - Inserte los elementos de unión a ambos lados de la rueda delantera.
- 1-2 - Coloque la horquilla en los tubos de los elementos de conexión. Presione las clavijas e inserte los tubos de los elementos de conexión hasta que oiga un clic y las clavijas salgan por las aberturas.
- 1-3 - Inserte los pedales a ambos lados.
- 1-4 - Modo de movimiento de ruedas y pedales.

Después del montaje, la rueda delantera y los pedales se mueven juntos (1).
Pulse el botón para cambiar el movimiento de la rueda delantera y tire del pedal hacia fuera - el movimiento de la rueda delantera se detendrá, pero el pedal seguirá moviéndose (2).
Vuelva a pulsar el botón y tire del pedal hacia fuera: ya puede extraer el pedal de la rueda.

2. MONTAJE DE LA HORQUILLA EN LA RUEDA DELANTERA

Alinee la horquilla con el tubo de la rueda delantera. Presione los pasadores de la horquilla e insértela en los tubos de la rueda delantera hasta que oiga un clic y se vean los botones por las aberturas.

3. INSTALACIÓN DE LA BASE DEL ASIENTO

Alinee la base del asiento con el armazón y fíjela con el tornillo con cabeza de plástico A.

4. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Coloque cada uno de los dispositivos de estacionamiento en el tubo trasero del cuadro y alinéelos con la abertura del tubo.

Inserte cada uno de los ejes de la rueda trasera en las aberturas a ambos lados del tubo trasero y fíjelos con tornillos como muestra la figura (vista B).

Nota: Asegúrese de que las ruedas estén fijas de forma estable al intentar tirar de ellas hacia fuera. Para desmontar las ruedas traseras, primero afloje y retire los tornillos y, a continuación, pulse los botones de desmontaje y saque las ruedas del bastidor.

5. MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

Coloque el guardabarros en el tubo de la horquilla delantera.
Introduzca el tubo de la horquilla en la abertura de la parte delantera del cuadro y presione para fijarlo.

¡ATENCIÓN! En el montaje, el pasador del tubo de la horquilla debe apuntar hacia fuera como muestra la figura.

6. INSTALACIÓN DE LA CESTA DELANTERA Y LA BARRA DE DIRECCIÓN

Coloque la cesta delantera en el tubo de la horquilla delantera de forma que los perfiles coincidan bien. Coloque la barra de dirección y presione hasta que oiga un clic y se fije.

Para desmontar la barra de dirección, pulse el botón rojo de desmontaje y tire de la barra de dirección.

7. INSTALACIÓN DE LA CESTA TRASERA

Coloque la cesta trasera en la parte posterior del bastidor, de forma que la cesta quede hacia fuera y el reposapiernas hacia dentro. Fije con tornillo y tuerca (vista C).

8. INSTALACIÓN DE LA MANILLA MADRE

Coloque el asa de los padres en la abertura de la parte trasera del marco. Presione hasta que el pasador asome por la abertura y oiga un clic. Para fijarlo, mueva hacia arriba la palanca del mecanismo de bloqueo D. Ajuste de la altura del asa de los padres:

La empuñadura de los padres puede ajustarse en 2 (dos) posiciones de altura.

Tire hacia arriba de la palanca del mecanismo de bloqueo E, apriete el pasador y tire hacia arriba del asa de los padres.

hasta que oiga un clic. La palanca está ahora en la posición más alta. Mueva la palanca hacia abajo para fijarla.

Para colocar la empuñadura de los padres en posición inferior, tire de la palanca del mecanismo de bloqueo E, presione el pasador y coloque la empuñadura en posición inferior hasta que el pasador asome por la abertura y oiga un clic.

9. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL ASIENTO

Alinee el tubo del sillín con la abertura de la base del sillín. Presione hacia abajo como muestra la figura F hasta que oiga un chasquido y se fije.

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el asiento está fijado al bastidor al intentar tirar de él hacia arriba.

Para retirar el asiento, presione las palancas situadas a ambos lados y extraiga el asiento de la base.

10. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUBO DE SOPORTE

Coloque el tubo de soporte en la abertura de la parte delantera del asiento (G). Fíjelo presionando hasta que el pasador asome por la abertura y oiga un clic.

Para retirar el tubo de soporte, presione el pasador y retire el tubo.

11. INSTALACIÓN DE LA BANDEJA

Alinee ambos extremos de la bandeja con la abertura correspondiente del marco y presione hasta oír un clic (1). Alinee y presione la bandeja con el tubo de soporte (2).

12. INSTALACIÓN DEL TEJADILLO FUNCIONES

Inserte con presión cada uno de los extremos del toldo en las aberturas del marco hasta que se fije.

Para desmontar la capota, tire de los extremos y extraiga la capota del armazón.

Plegado de la capota: Empuje la capota con la mano.

Despliegue de la capota: Tire de la capota con la mano.

13. PLEGADO DEL REPOSAPIERNAS

ATENCIÓN CUANDO EL PADRE EMPUJA EL TRICICLO, EL REPOSAPIERNAS DEBE ESTAR ABIERTO/DESPLEGADO. CUANDO EL NIÑO MONTE SOLO EN EL TRICICLO, PLIEGUE LOS REPOSAPIERNAS COMO MUESTRA LA FIGURA.








14. POSICIONES DE LOS ASIENTOS









El asiento puede ajustarse en dos direcciones:

- En la dirección del movimiento (el niño no está mirando al padre)
- En movimiento en sentido contrario (el niño mira hacia el padre)

Para cambiar la dirección del asiento, pulse hacia abajo el botón de ajuste H y gire el asiento 180°.
grados hasta que oiga un chasquido y el asiento se fije.

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el asiento está fijo cuando intente girarlo.

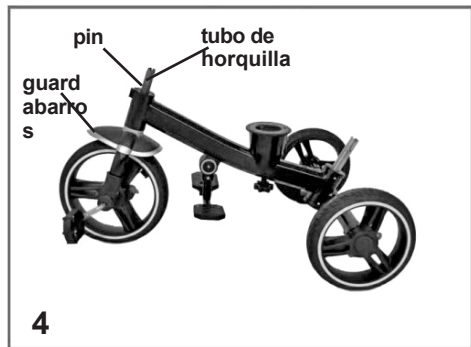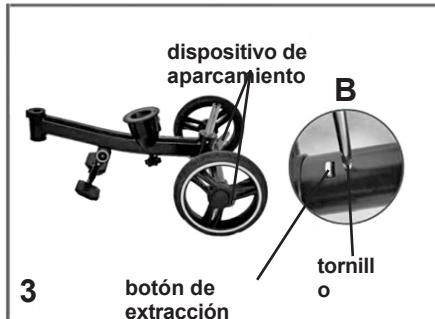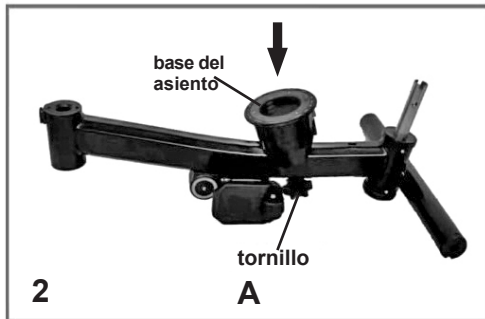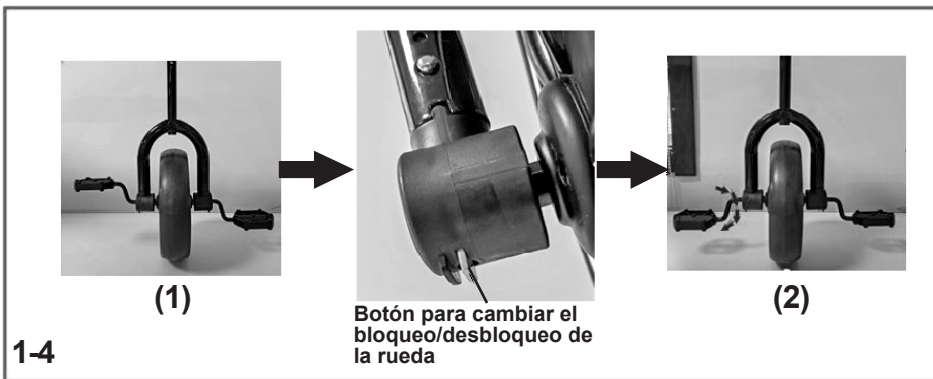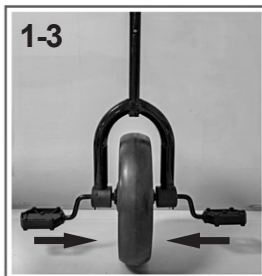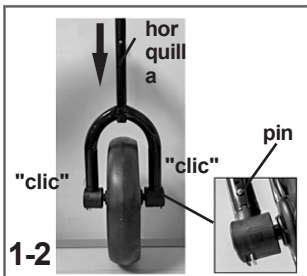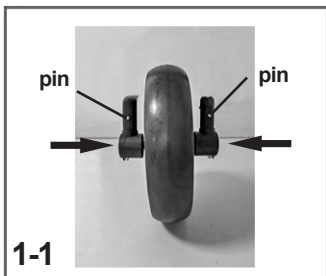

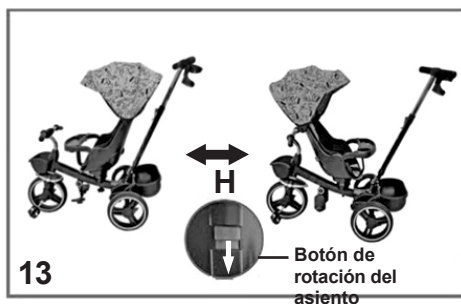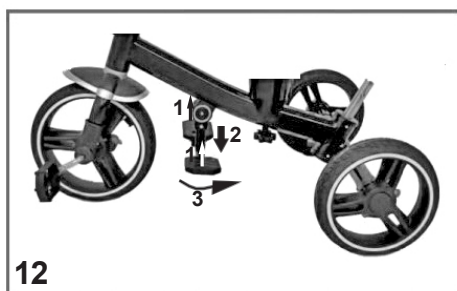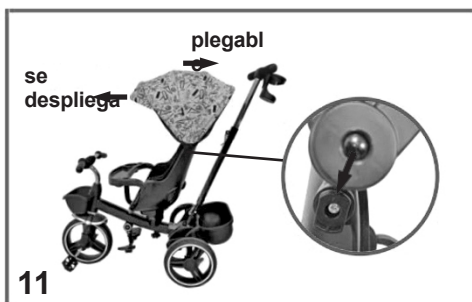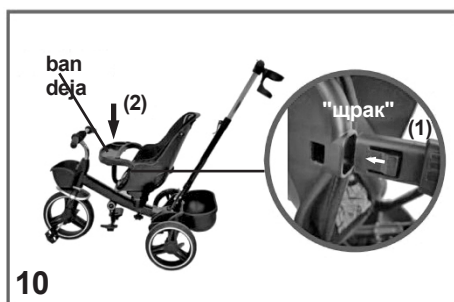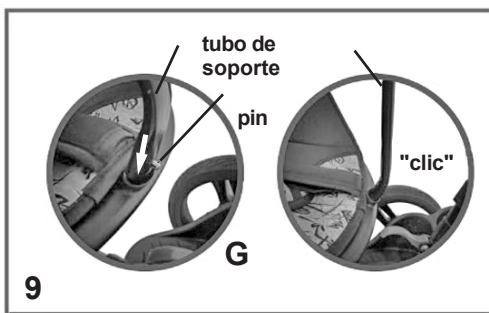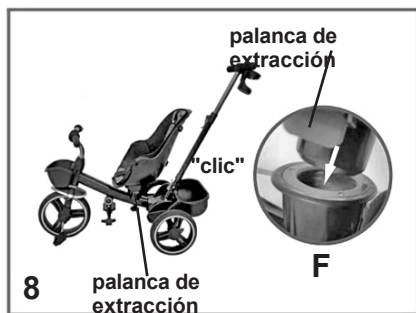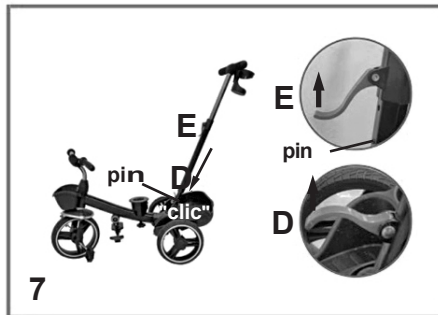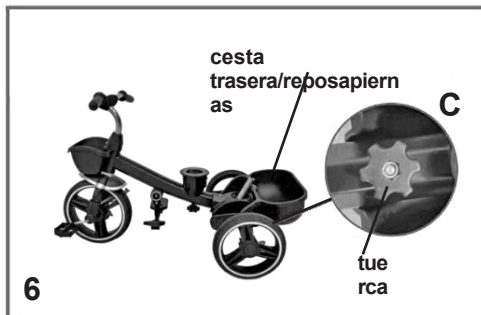

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las piezas del triciclo.
- ❖ No lo lave ni lo sumerja en agua. Utilice un paño suave húmedo y agua o detergente líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar sobre arena.
- ❖ No guarde el triciclo en un ambiente caluroso, para evitar que las piezas de plástico se deformen.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- ❖ Deje siempre que el triciclo se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar la formación de moho y óxido.
- ❖ Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si necesita consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, parte textil y relleno - 100% poliéster.



TRKSA022xxxx / HLF-108

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com